



PaSoRi

かんたん

セットアップガイド

© 2010 Sony Corporation Printed in Japan

本書の内容

おもて面

- 0 セットアップの前に（初めにお読みください。）
- 1 本製品のセットアップ
- 2 動作を確認する

うら面


- ご注意** 必ず、おもて面の「1 本製品のセットアップ」および「2 動作を確認する」を事前に行ってください。
- 3-A e-Tax を利用するための準備
  - 3-B FeliCa 関連ソフトウェアのセットアップ
  - FeliCa ランチャーの使いかた（セットアップ時にインストールされる便利なソフトウェアをご紹介します。）
  - こんなときには（「1 本製品のセットアップ」と「2 動作を確認する」に連動しています。必要に応じてお読みください。）

0 セットアップの前に


- ☑ コンピューターを起動してください。
- ☑ お使いのコンピューターをインターネットに接続してください。
- ☑ 管理者権限（Administrators）を持つアカウントでログオンしてください。
- ☑ 起動中の他のソフトウェアはすべて終了させてください。

1 本製品のセットアップ

1 付属の接続ケーブルを本製品に接続後、スタンドにセットしてからコンピューターに接続します。

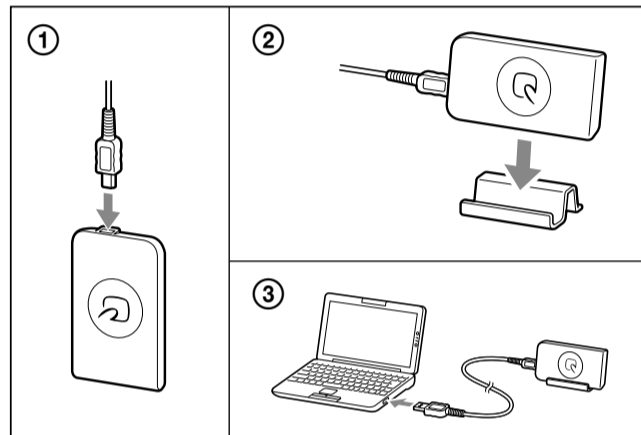

本製品用ソフトウェアのインストールが自動的に開始します。お使いのコンピューターによっては、30分以上かかることがあります。



ご注意

スタンドを使用しないと、住民基本台帳カードなどを正常に読み取れない場合があります。

2 使用許諾契約画面が表示されたら、[使用許諾契約の全条項に同意します] を選択してから [次へ] をクリックしてください。

以下の表示が出たら、インストールは完了です。



ご注意


- ・コンピューターの再起動を求める画面が表示されたら
- 画面の指示に従ってコンピューターを再起動してください。

インストールが開始しない場合には

→ うら面の「こんなときには」を参照

ご注意

・次の画面が表示されたら

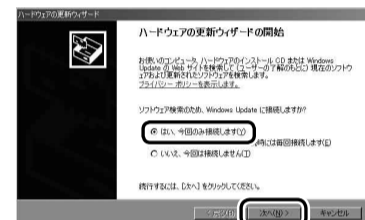

→ [はい、今回のみ接続します] → [次へ] の順にクリックしてください。


・インストールは開始したが、完了しない場合には

→ インストール画面がほかのウィンドウの背面に隠れていることがあります。タスクバー上で点滅しているプログラムをクリックして、操作を続行してください。



2 動作を確認する

1 お使いになるサービスに応じたカードをセットします。

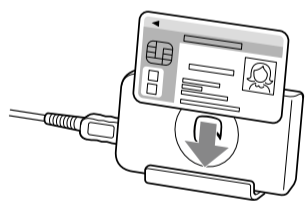


ご注意

- ・ e-Tax をご利用になる場合は住民基本台帳カードを、その他の場合は電子マネーや交通乗車券などの FeliCa カード、またはおサイフケータイをセットしてください。
- ・ FeliCa ランチャーが起動した場合は、[X] ボタンでウィンドウを閉じてください。

2 Windows の [スタート] ボタン - [すべてのプログラム] - [FeliCa ポート] - [FeliCa ポート自己診断] の順にクリックします。


3 画面の指示に従って自己診断を行います。

[外付けタイプ] - [RC-S370/P] にチェックが入っていることを確認して [次へ] をクリックしてください。

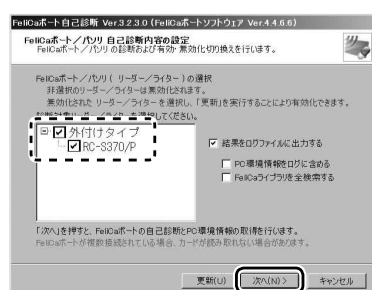

ご注意


・ [外付けタイプ] - [不明なデバイス] と表示されたら

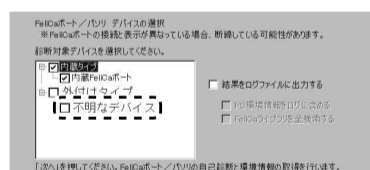

→ うら面の「こんなときには」をご覧ください。

・ [内蔵タイプ] が表示されていたら

→ [外付けタイプ] - [RC-S370/P] だけにチェックが入っていることを確認して [次へ] をクリックしてください。本製品の自己診断後に、内蔵タイプのデバイスが無効になります。

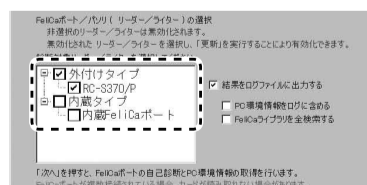


ヒント

内蔵タイプのデバイスでは e-Tax はご利用いただけません。e-Tax 以外のサービスで内蔵タイプのデバイスをお使いいただく際は、内蔵タイプのデバイスを有効にする必要があります。本製品をコンピューターから取りはずし、[無効化されたリーダーライター] にチェックが入っていることを確認して自己診断を行ってください。

4 画面内の「リーダー／ライターとの通信」「カードとの通信」欄を確認します。

「○」と表示される

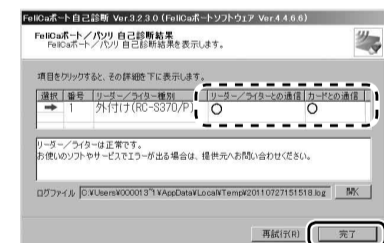

カードの読み取りに成功しました。動作確認は完了です。

「△」と表示される



うら面の「こんなときには」を参照し、PC/SC アクティベーター for TypeB をインストールしてください。

「×」と表示される



問題が発生しています。画面の指示に従ってください。

3-A e-Tax をご利用になる方は…

うら面の「3-A e-Tax を利用するための準備」に進んでください →

3-B 電子マネーや交通乗車券などをご利用になる方は…

うら面の「3-B FeliCa 関連ソフトウェアのセットアップ」に進んでください →

## 3-A e-Tax を利用するための準備

### ご注意

必ず、おもて面の「1 本製品のセットアップ」および「2 動作を確認する」を事前に行ってください。

- 1 公的個人認証サービスのウェブサイトから利用者クライアントソフト (Windows 用) をダウンロードし、インストールします。

公的個人認証サービスポータルサイト

<http://www.jpki.go.jp/>

- 2 Windows の [スタート] ボタン - [すべてのプログラム] - [公的個人認証サービス] - [ユーティリティ] - [IC カードリーダー/ライター設定] の順にクリックします。

- 3 画面の「PC/SC 対応」を選択してから、「Sony FeliCa Port/PaSoRi 2.0 0」を設定します。

- 4 e-Tax のウェブサイトで、確定申告書の作成または e-Tax ソフトの利用手順を確認し、セットアップします。

e-Tax 国税電子申告・納税システム

<http://www.e-tax.nta.go.jp/>

以上でセットアップは完了です。  
e-Tax の手続きにお進みください。

### ご注意

FeliCa ポート自己診断ですべて「○」と表示されたのに、利用時にエラーが発生する場合は、以下のサイト内の窓口にお問合せください。

JPKI 利用者ソフトでのエラー

→ 公的個人認証サービスポータルサイト

確定申告書作成コーナーまたは e-Tax ソフトでのエラー

→ e-Tax ウェブサイト

## 3-B FeliCa 関連ソフトウェアのセットアップ

### ご注意

必ず、おもて面の「1 本製品のセットアップ」および「2 動作を確認する」を事前に行ってください。

利用したい FeliCa 関連ソフトウェアをダウンロードします。

- 1 ソニーウェブサイトの「Sony Japan FeliCa 個人のお客様」ページにアクセスします。

### ヒント

インターネットで右のように検索すると「Sony Japan FeliCa 個人のお客様」ページを検索できます。

パスリ

検索

「Sony Japan FeliCa 個人のお客様」ページ

<http://www.sony.co.jp/pasori/>

- 2 目的に応じて必要なソフトウェアをダウンロードし、インストールします。

サービス名	用途	ソフトウェア名
Edy	Edyのチャージ、Edyギフトの受け取り、残高確認をしたい	Edy Viewer (インストールは不要です)
Suica, PASMO, ICOCA などの IC 交通乗車券	交通乗車券の残高、乗車履歴、利用履歴を確認したい	SFCard Viewer 2
Edy, Suica, nanaco, WAON	電子マネーの残高、利用履歴を確認したい	電子マネービューワー

その他にも便利なソフトウェアをご利用いただけます。詳細はソニーウェブサイトの「Sony Japan FeliCa 個人のお客様」ページをご覧ください。



## FeliCa ランチャーの使いかた


### FeliCa ランチャーとは

FeliCa カードやおサイフケータイを本製品にかざすだけで、そのカードに応じたソフトウェアや Web サイトを呼び出せる便利なツールです。本製品用ソフトウェアとして自動的にインストールされます。

### ご注意

FeliCa ランチャーは住民基本台帳カードには対応していません。

- 1 タスクトレイに  アイコンが緑色で表示された状態 (灰色の場合は  をクリック) で、本製品に FeliCa カードまたはおサイフケータイをセットします。

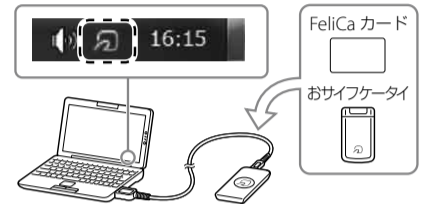


- 2 対応したソフトウェアや Web サイトの一覧が表示されます。目的に応じたソフトウェアを選択し、起動してください。



### ヒント

FeliCa ランチャー起動時、本製品用ソフトウェアの更新を行う「FeliCa アップデーター」が表示されることがあります。表示された場合は、[はい] をクリックしてソフトウェアの更新を行ってください。



## こんなときには 手動でインストールする

- 1 ソニーウェブサイトの「Sony Japan FeliCa 個人のお客様」ページにアクセスします。

### ヒント

インターネットで次のように検索すると「Sony Japan FeliCa 個人のお客様」ページを検索できます。

パスリ

検索

「Sony Japan FeliCa 個人のお客様」ページ

<http://www.sony.co.jp/pasori/>

- 2 FeliCa ネットインストーラーをダウンロードします。



- 3 ダウンロードした FeliCa ネットインストーラーのアイコンをダブルクリックします。

### ご注意

次の画面が表示されたら



→ [続行] (または [はい]) ボタンをクリックしてください。

- 4 画面の指示に従い、ソフトウェアをインストールします。

完全インストールとカスタムインストールの選択画面では、[完全インストール] をクリックしてください。お使いのコンピューターによっては、30 分以上かかることがあります。

### ご注意

・FeliCa ネットインストーラーでのインストールに失敗したら

→ ソニーウェブサイトの「Sony Japan FeliCa 個人のお客様」ページにアクセスし、以下のソフトウェアのダウンロードとインストールを行ってください。

- FeliCa ポートソフトウェア
- PC/SC アクティベーター for TypeB
- FeliCa ランチャー

・コンピューターの再起動を求められる画面が表示されたら

→ 画面の指示に従ってコンピューターを再起動してください。

以上でインストールは完了です。

おもて面の「2 動作を確認する」に従い、本製品の動作確認を行ってください。