

SONY

NFC/FeliCa リーダー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠ 警告
電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

RC-S390 ～ PaSoRi（パソリ）～ **FeliCa** FeliCa CERTIFIED

sony.co.jp/Products/felica/

FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

Bluetooth

© 2014 Sony Corporation


セットアップ(はじめにご覧ください)
ご注意
<ul style="list-style-type: none">使用するiOS機器のアプリケーションにより、操作方法が異なる場合があります。詳しくは各アプリケーションのヘルプ画面をご覧ください。 本製品の登録前に、iOS機器の「設定」>「Bluetooth」の画面を開き、「PaSoRi」が登録されているかどうかを確認してください。既に別の「PaSoRi」が登録されている場合は、「このデバイスの登録を解除」を選択して登録を解除してください。
本製品をiOS機器に登録する

はじめに使用するときは、iOS機器に対して、本製品をBluetooth機器として登録(ペアリング)する必要があります。一度ペアリングを行うと、次回から自動でBluetooth接続するため、再度パスキーを入力する必要はありません。

- iOS機器に専用アプリケーションをインストールする
App Storeで「パソリユーティリティ」を検索し、インストールします。本製品のWebサイトで設定方法をご紹介します。また、電子マネーをチャージするには、別途対応アプリをインストールしてください。
製品Webサイト： ダウンロードページ： sony.co.jp/pasori/



- iOS機器のBluetooth機能をOnにする
- 本製品の電源が切れている状態で、通信状態ランプ(青)が連続で4回以上高速点滅するまで電源ボタンを5秒より長く押し続ける
- iOS機器で「パソリユーティリティ」を起動する
起動と同時に、自動でiOS機器と本製品がBluetooth接続を試みます。
- iOS機器に「Bluetoothペアリングの要求」画面が表示されたら、本製品の側面に表示されている6桁のパスキーを入力し、「ペアリング」をタップする
ペアリングの途中で通信状態ランプ(青)が高速点滅しなくなった場合は、再度**3**を実行します。

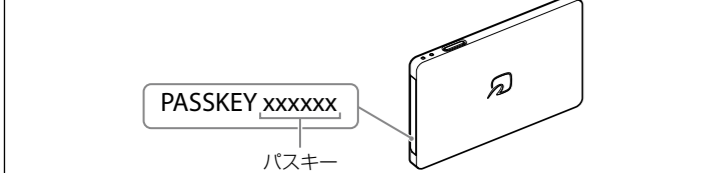

ペアリングが完了し、iOS機器と本製品を組み合わせて使用できるようになります。なお、本製品は、満充電状態から電源を入れたままの状態で約1か月使用できます。

ご注意

- パスキーは、本製品1点ごとに割り振られている固有の6桁の番号で、iOS機器が本製品の個体を識別するために使用されます。本製品側のパスキーが、ペアリング時にiOS機器に正しく入力されていない場合は、Bluetooth接続ができませんのでご注意ください。
- パスキーは手帳や取扱説明書に書き写すなどして管理し、忘れないようにしてください。また、ほかの人に見られないように管理してください。

動作確認を行う

自己診断機能を使用して、本製品が正常に動作しているかを確認できます。事前に本製品の電源が入っていることを確認してください。

- iOS機器で「パソリユーティリティ」を起動する
起動後に、自動でiOS機器と本製品が接続されます。
- [自己診断機能]をタップする
ポップアップダイアログで診断結果が表示されます。エラーが表示された場合には、パソリのホームページをご覧ください。sony.co.jp/pasori/

アプリを利用して「電子マネーの残高」を確認する

事前に本製品の電源が入っていることを確認してください。

- iOS機器で「パソリユーティリティ」を起動する
起動後に、自動でiOS機器と本製品が接続されます。
- 電子マネーカードを本製品にかざす
- 「パソリユーティリティ」のMENU画面で、該当する電子マネーをタップする
電子マネーの残高や利用履歴が表示されます。

ご注意

- 本製品の近傍に金属または電磁波を発生させるものがあると、干渉により電子マネーカードとの通信ができない場合があります。干渉しないように離してお使いください。
- 複数の電子マネーカードをかざした場合、本製品が正常に動作しません。
- 電子マネーカードの種類によっては、本製品が正常に動作しない場合があります。その場合は、自己診断機能で動作確認をしてください。
- 電子マネーカードをかざすタイミングは、それぞれのサービスにより異なりますので、その操作手順に従ってください。

本製品でできること

- 本製品は、FeliCa方式の非接触ICカードを読み書きできる、Bluetooth low energy technology*対応のモバイル型リーダー/ライターです。
- iPhoneなどのiOS機器の専用アプリケーションと連携して動作し、電子マネーの残高照会やチャージなどができます。
- 付属のカードホルダーと市販のネックストラップを使うことにより、電子マネーカード付きの社員証などを挟んで、ネックストラップ式カードホルダーとして使えます。

* Bluetooth low energy technology対応機器と通信可能(本製品がすべてのBluetooth low energy technology機器と通信できることを保証するものではありません)。

電源ボタンについて

目的の動作によって、電源ボタンを押す長さやランプの表示が以下のように異なります。

目的の動作	電源ボタンの押しかた	ランプの表示	
		通信状態ランプ(青)	バッテリー残量ランプ
ペアリングする	5秒より長く押し続ける	高速連続点滅(4回以上)	－
電源を入れる ¹⁾	2秒長押し	点滅3回	－
電源を切る	2秒長押し	1秒点灯	1秒オレンジ点灯
状態を確認する	短押し	電源On時	点滅 ²⁾
		電源Off時	点滅 ²⁾

1) ペアリング済みの機器と接続します。
2) バッテリー残量ランプの色は、残量によって異なります。詳しくは、後述の「ランプの表示」をご覧ください。

ご注意

ペアリング済みのパソリの電源を入れる場合は、2秒長押ししてください。ペアリング済みのiOS機器がある場合には、Bluetooth接続が開始されます。ペアリング済みでない場合は、このあとに電源が自動的に切れます。このとき「電源を切る」のランプ表示が行われます。

同梱品

- NFC/FeliCaリーダー本体
- USBケーブル
- カードホルダー
- 取扱説明書(本書)
- ファーストステップガイド

必要なシステム構成

対応OS：iOS 7、8、9、10、11


対応ハードウェアの詳細は、パソリのホームページをご覧ください。

sony.co.jp/pasori/

ご注意

- 推奨動作環境のすべての機器について動作を保証するものではありません。
- iOS機器上の対応アプリケーションの状態によっては正常に動作しないことがあります。

各部の名称と働き

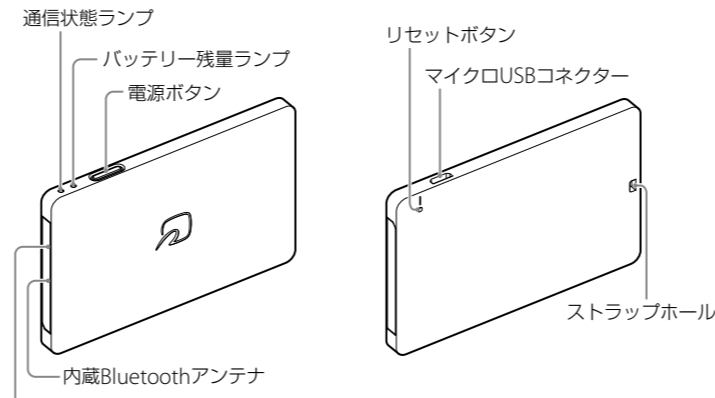

パスキー

ご注意

Bluetooth接続中は内蔵アンテナ部分を手などで覆わないでください。Bluetooth接続に障害を起すことがあります。

電源ボタンの押しかた

電源ボタンの押しかたには下記の3通りがあります。目的の動作に応じて、押しかたを使い分けてください。詳しくは「電源ボタンについて」をご覧ください。

短押し：電源ボタンを押してクリック感を感じたら離す。

2秒長押し：電源ボタンを2秒以上押して通信状態ランプが青で3回点滅したら離す。


5秒以上長押し：電源ボタンを5秒以上(通信状態ランプが青で点滅を開始するまで)押ししたままにする。

基本的な使いかた

電子マネーカードのかざしかた

本製品と電子マネーカードの外形を合わせるようにして、本製品のFeliCaマークのあるかざし面に、電子マネーカードをかざします。


電子マネーカードの位置がずれていると、電子マネーカードを読み取れない場合があります。

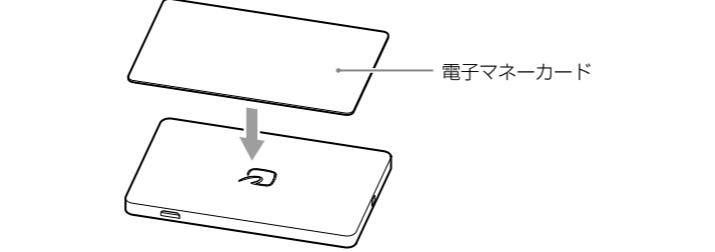

カードホルダーを使うときは

本製品の上からカードホルダーをかぶせてカチッと音がするまで押し込んでください。

本製品のソニーロゴが左上にある状態で、カードホルダーの長穴を左側にするのが正しい方向です。

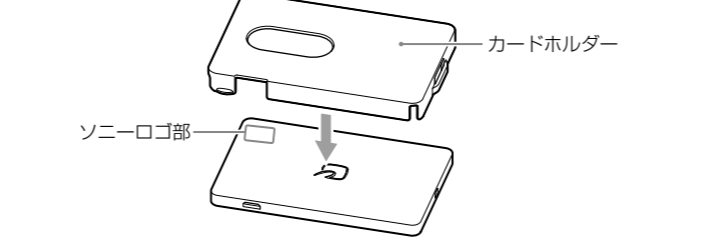


ご注意

- カードホルダーがしっかり固定されていることを確認してください。押し込みが不十分な場合、電子マネーカードが滑り落ちる恐れがあります。
- カードホルダーを使って本製品にカードを載せた状態では、本製品の影響によりほかのリーダー/ライターで電子マネーカードを読めないことがあります。その場合は、本製品から電子マネーカードを取りはずしてリーダー/ライターにかざしてください。
- カードホルダーを本製品からはずすときには、カードホルダーが割れないように、丁寧にはずしてください。
- カードホルダーと市販のネックストラップを同時に使用する場合は、あらかじめカードホルダーのストラップホールにストラップを取り付けてください。

カードホルダーにカードを取り付けるには

- カードホルダーの突起部分を本製品側面から離すようにしながら上に押し上げる
本製品とカードホルダーの間にすきまができます。
- 電子マネーカードをすきまから挿入する
カードを奥まで押し込んだら、カードホルダーの突起部分をカチッと音がするまで押し込んで、本製品にはめてください。カードホルダーが押し込みが不十分だと、カードがはずれ落ちる恐れがあります。

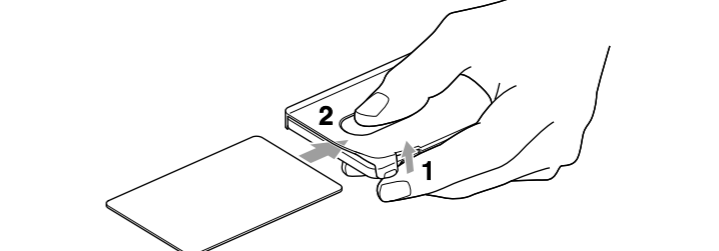


- カードをはずすときは、手順**1**と同じくカードホルダーの突起部分を押し上げてから、カードをスライドさせる

充電のしかた

本製品は、充電式電池を内蔵しています。充電してからお使いください。充電は同梱のUSBケーブルを使って、コンピューターやUSB ACアダプター（別売)のUSBポートと本製品のマイクロUSBコネクターを接続して行います。**推奨USB ACアダプター**：ソニー製AC-UD20（別売)

充電中は、本製品のバッテリー残量ランプが点灯します。充電が終了するとバッテリー残量ランプは消灯します。充電時間の目安は、バッテリー残量がない状態から満充電まで約1.5時間です。なお、本製品は、充電中も使用できます。

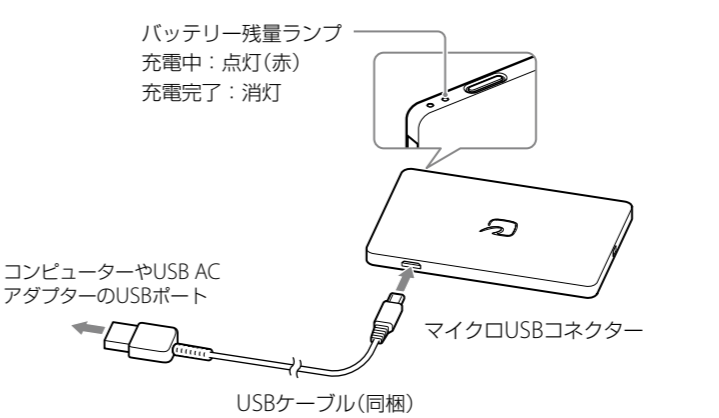

ご注意

- 充電は、周囲温度が5℃から35℃の環境で行ってください。
- はじめて使用するときや、長期間使用しなかったあとは、満充電状態になるまで充電することをおすすめします。
- USBハブや電流容量の少ないUSBポートに接続すると、充電できない場合があります。
- すべてのコンピューターのUSBポート、USB方式のACアダプターでの充電動作を保証するものではありません。
- 上記の推奨USB ACアダプター以外での充電動作は保証しません。
- 本製品のマイクロUSBコネクターは充電専用です。

困ったときは

充電する

→ Bluetooth接続できないときや、電源ボタンを押しても反応がないときなどは、充電すると問題が解決することがあります。

自己診断機能を利用する

→ 使用するiOS機器で「パソリユーティリティ」の自己診断機能を利用してください。

リセットする

→ クリップなどの細い棒をリセットボタンの穴に差し込み、リセットボタンを押してください。本製品が再起動します。iOS機器上で本製品のBluetooth機器登録を一度削除し、再度ペアリングを行ってください。

パソリのホームページで調べる

→ インターネットに接続できる環境の場合、サポートホームページ上で最新情報を調べることができます。

sony.co.jp/pasori/

上記を確認して問題が解決しないときは

→ パソリコールセンターに相談してください。

お手入れについて

- 汚れたときは、柔らかい布やティッシュペーパーなどで、きれいに拭き取ってください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤に柔らかい布をひたし、固くしぼってから汚れを拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
- アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質したり、塗装がはがれたりすることがあります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- 殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質したり、インクがはがれたりすることがあります。

主な仕様

最大外形寸法	約87.6 mm × 約56 mm × 約5.5 mm（幅/奥行/高さ）
質量	約30 g（USBケーブルとカードホルダーを除く）
外部インターフェース	micro USB（充電専用）
ケーブル長	約50 cm
動作温度	5℃～35℃
動作湿度	10%～90%（結露のないこと）
保存温度	−20℃～+60℃
動作電圧	5 V DC（充電時、USBより供給）
消費電流	最大約500 mA

本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

ランプの表示

バッテリー残量ランプ

バッテリー残量の表示
電源ボタンを短押ししたときに以下のように表示されます。

ランプの表示	意味
緑 3回点滅	バッテリー残量が充分にある
オレンジ 2回点滅	バッテリー残量が中程度ある
赤 1回点滅	バッテリー残量がほとんどない
赤 2回点滅	バッテリー残量がなく、充電しないと動作できない
なにも点滅しない	バッテリー残量がなく、充電しないと動作できない

ご注意

- 充電中は、バッテリー残量の表示ができません。
- バッテリーの残量は、iOS機器専用アプリケーションの「パソリユーティリティ」からも確認ができます。

充電状態の表示

USBケーブルで充電中に以下のように表示されます。（充電時にバッテリーが満充電だった場合は、赤ランプは点灯しません。）

ランプの表示	意味
赤 点灯	充電中
赤 点灯→消灯	充電完了

通信状態ランプ

Bluetooth通信の動作状態の表示

電源ボタンを短押ししたときに以下のように表示されます。本製品の電源状態がわかります。

ランプの表示	意味
青 数回点滅	Bluetooth通信中(電源が入っている)
消灯	Bluetooth通信していない(電源が切れている)

電子マネーカードとの通信状態の表示

電子マネーカードをかざしたときに以下のように表示されます。

ランプの表示	意味
青 早く点滅	電子マネーカードの読み書き中
消灯	電子マネーカードと通信していない

電池の持続時間について

本製品は、満充電状態から、電源を入れたままの状態で約1か月使用できます。(チャージ1回約20秒、残高確認1回約1秒として、電子マネーカードとの通信を1日2回程度行った場合)
電池の持続時間は利用方法によって異なります。
なお、待機状態や電源オフ状態でも、わずかに電池を消費しているため、長期間使用しなかったあとは電池の持続時間が短くなります。

おすすめ

- 電子マネーカードとの通信時が、最も電池を消耗します。通信時間を短くするために、電子マネーカードをかざしてから通信を開始することをおすすめします。
- 長期間使用しないときでも、半年から1年ごとに充電してください。

Bluetooth機能とは

Bluetooth無線技術は、スマートフォンやタブレットPCなどと本製品間で接続を行うための近距離無線技術です。

- Bluetooth無線技術では約10 mまでの距離で接続できますが、障害物(人体、金属、壁など)や電波状態によって接続有効範囲は変動します。

- 以下の場合、Bluetooth接続に障害を起す場合があります。このような場合、接続やカードの読み書きに失敗することがありますが故障ではありません。使用環境を変えてご使用ください。
 - 金属製のかばんの中で使う場合
 - リュックなど背中に背負うかばんや肩にかけるかばんに入れて使う場合
 - 無線LANが構築されている場所、電子レンジ・携帯電話・通信機能のある携帯ゲーム機器などを使用中の周辺、またはその他電磁波が発生している場所など

- Bluetooth機器と無線LAN（IEEE802.11b/g）は同一周波数帯(2.4 GHz)を使用するため、無線LANを搭載した機器の近辺で使用すると、電波干渉が発生し、接続速度の低下や接続不能の原因になる場合があります。この場合、次の対策を行ってください。
 - 本製品とiOS機器をBluetooth通信で接続するときは、無線LANを搭載した機器から10 m以上離れたところで行う。
 - 本製品とiOS機器をできるだけ近づける。
 - 無線LANを搭載した機器から10 m以内で使用する場合は、無線LANの電源を切る。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

「困ったときは」をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

パソリコールセンターにご相談ください。

保証期間内のお取り扱い

保証書の記載内容に基づいて対応させていただきます。詳しくは右記の保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理について

パソリコールセンターにお問い合わせください。

部品の保有期間について

当社では、非接触ICカードリーダー/ライターの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後7年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

■ **ソフトウェアに関するお問い合わせ先**

<p>パソリユーティリティホームページ sony.co.jp/pasori/</p>	<p>お問い合わせはパソリコールセンターへ ●ナビダイヤル…………… 0570-085-222 受付時間：10:00～17:00(年末年始除み)</p>
<p>●URL: sony.co.jp/pasori/</p>	
<p>ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1</p>	

安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はまちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

この取扱説明書の注意事項をよくお読みください。

定期的に点検する






1年に1度は、コネクターにほこりがたまっていないか、故障したまま使っていないか、などを点検してください。



故障したら使わない

動作の異常や本体の破損に気づいたら、パソリコールセンターにご相談ください。


万一、異常が起きたら

- 煙が出たら
 - 異常な音、においがしたら
 - 内部に水、異物が入ったら
 - 製品を落としたり、破損したときは
- - ① 本体の電源を切る。
 - ② パソリコールセンターに相談する。

警告表示の意味 <div>取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。</div> <div>⚠ 警告</div> <div>この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。</div> <div>⚠ 注意</div> <div>この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。</div>	注意を促す記号 <div> 火災</div> <div> 感電</div> 行為を禁止する記号 <div> 禁止</div> <div> 分解禁止</div> 行為を指示する記号 <div> 指示</div>
--	--


⚠ 警告	下記の注意を守らないと、 火災・感電 により 大けが の原因となります。
 	火災 感電

分解や改造をしない


-  火災や感電、けがの原因となります。

分解禁止

内部に水や異物を入れない

-  水や異物が入ると火災や感電の原因となることがあります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、電源コードや接続コードを抜いて、パソリコールセンターにご相談ください。

高温下では使用しない


-  高温の場所で本機を使用すると、火災、発火、発煙の原因となることがあります。周囲温度が35℃を超える場所や、直射日光のあたる場所では使用しないでください。

本製品の非接触ICカードリーダー/ライター機能、Bluetooth機能は日本国内専用です


-  海外で使うと罰せられることがあります。

指示

本製品を医療機器の近くで使わない

-  電波が心臓ペースメーカーや医療用機器に影響を与える恐れがあります。満員電車などの混雑した場所や医療機関の屋内では使わないでください。


航空機の中では使用しない

-  機器の誤動作による事故の原因になることがあります。

禁止


⚠ 注意	下記の注意事項を守らないと、 けが をしたり 周辺の家財に損害 を与えたりすることがあります。
--------------------------	---

本体に強い衝撃を与えない、強い力で押さない

-  故障の原因となることがあります。

禁止

次のような場所に置かない


-  故障の原因となることがあります。
 - 直射日光の当たる所、熱器具の近くなど、温度の高い所
 - 激しい振動のある所
 - 強力な磁気のある所
 - 腐食性ガスの発生する所

使用上のご注意

- 本製品は防水・防滴仕様ではありません。
 - 水濡れや汗浸入により、内部が腐食し、故障の原因となることがあります。
 - 水がかかからないように注意し、湿気の多い場所での使用は避けてください。
 - 操作部やマイクロUSBコネクター部は、濡れた手で触らないようご注意ください。
 - 洗面所などで体がかがめたときなどに落として水濡れの原因になる場合があります。

- お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。故障その他に伴う営業上の機会損失等は保証期間中および保証期間経過後にかかわらず、補償はいたしかねますのでご了承ください。
- 本製品を使用したことによるお客様、または第三者からのいかなる請求についても、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品で利用可能なサービス、ソフトウェアには各々の利用条件が適用されます。予告なく提供の中断・終了、内容変更、利用条件の追加が行われる場合があります。

電池についての安全上のご注意

-  本製品に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。この充電式電池の取り外しはお客様自身では行わず、パソリコールセンターにご相談ください。

Li-ion 00

周波数について

本製品は電波法に基づく型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備です。使用周波数は、13.56 MHz帯です。本製品を分解、改造したり、側面の型式番号を消すと、法律により罰せられることがあります。周囲に複数の本製品をご使用の場合、1 m以上間隔をあけてお使いください。

この機器の使用周波数は2.4 GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。


1. この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。

- 万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 不明な点その他お困りのことが起きた時は、パソリコールセンターまでお問い合わせください。

2.4 X X 1

この無線機器は2.4 GHz帯を使用します。変調方式としてその他の変調方式を採用し、与干渉距離は10 mです。

商標と著作権について

- FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- Bluetooth®ワードマークとロゴはBluetooth SIG Inc.の所有であり、ソニー株式会社はライセンスに基づきこのマークを使用しています。
- iPhoneは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
- iOSの商標は、Ciscoの米国およびその他の国のライセンスに基づき使用されています。
- iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- 「楽天Edy (エディ)」は、楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。
- Suicaは東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- nanacolは株式会社セブン・カードサービスの登録商標です。
- WAONはイオン株式会社の登録商標です。
- 本ドキュメントの一部または全部をソニー株式会社の書面による許可なく複製または複製することは、その形態を問わず禁じます。
- 本ドキュメントの内容は予告なく変更することがあります。
- その他記載されている会社名、製品名、システム名等は、各社の登録商標もしくは商標、または弊社の商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。