

SONY®

2-661-199-05(1)

メモリースティックデュオ™ アダプター

取扱説明書

MSAC-M2

©2005 Sony Corporation Printed in Japan



ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、保管してください。

- メモリースティックデュオアダプター“MSAC-M2”はメモリースティックデュオをスタンダードサイズのメモリースティック™対応製品で使用するためのアダプターです。メモリースティックデュオ(マジックゲート™非対応)、メモリースティックデュオ(マジックゲート対応)、マジックゲートメモリースティックデュオ™、メモリースティックPROデュオ™、メモリースティックPRO-HGデュオ™(以下、メモリースティックデュオ)をご使用いただけます。

*すべての製品における動作を保証するものではありません。



2661199050


各製品での操作方法については、製品の取扱説明書をご覧ください。

- あなたが録音／録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。



小さいお子様の手の届くところに置かないようにしてください。
誤って飲み込む恐れがあります。
禁止

使用上の注意

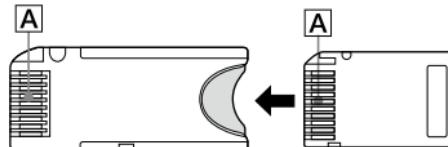

- 端子部(イラスト[A])には手や金属で触れないでください。
- 強い衝撃を与えること、曲げたり、落としたり、水にぬらしたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 以下のようないくつかの場所でのご使用や保存はしないでください。
 - 使用条件範囲以外の場所
炎天下や夏場の窓を閉め切った車の中／直射日光のあたる場所／熱器具の近く
 - 湿気の多い場所や腐食性のある場所
- このアダプターにメモリースティックデュオが装着されていない状態で、メモリースティック対応製品に差し込まないでください。製品に不具合が生じることがあります。
- このアダプターの挿入口にゴミや異物、ほこりなどが入らないようご注意ください。
- ご使用の際は、正しい挿入方向をご確認ください。
- メモリースティックデュオをこのアダプターに入れるときは奥まで差し込んでください。差し込みかたが不充分だとメモリースティックデュオが正常に動作しない場合があります。
- 大切なデータはバックアップを取っておくことをおすすめします。

お客様の記録したデータの破壊(消滅)については、当社は一切その責任を負いかねますのでご容赦ください。

- 下記の場合、記録したデータが破壊(消滅)されることがあります。
 - 読み込み中、書き込み中、またはフォーマット中にメモリースティック デュオおよびこのアダプターを抜いたり、製品の電源を切った場合
 - 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合

使用上のご注意をお守りいただきなかつたことに起因するお客様に発生した損害については、当社は責任を負いかねますので、お取り扱いには充分ご注意ください。

使用条件	-25 °C～+85 °C (結露のないこと)
外形寸法	約21.5×50×2.8 mm (W×L×T)
本体質量	約 4 g
同梱物	収納ケース(1)、印刷物一式

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

Memory Stick (メモリースティック)、Memory Stick Duo (メモリースティック デュオ)、MagicGate Memory Stick Duo (マジックゲート メモリースティック デュオ)、Memory Stick PRO Duo (メモリースティック PRO デュオ)、Memory Stick PRO-HG Duo (メモリースティック PRO-HG デュオ)、MagicGate (マジックゲート)および  はソニー株式会社の商標です。

よくあるお問い合わせ、解決方法などはホームページをご活用ください。
<http://www.sony.co.jp/support>

使い方	フリーダイヤル……………0120-333-020
相談窓口	携帯電話・PHS・一部のIP電話 ……0466-31-2511

上記番号へ接続後、
最初のガイダンスが流れている間に
「999」+「#」を押してください。
直接、担当窓口へおつなぎします。
ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

FAX (共通)
0120-333-389
受付時間
月～金： 9:00～20:00
土・日・祝日： 9:00～17:00

<http://www.sony.co.jp/>