

メモリースティック ビデオレコーダー クイックスタートガイド

MSVR-A10

はじめにお読みください

以下の手順で、本機を使い始めるために必要な接続と設定を行います。

手順1: 同梱物を確かめる

手順2: リモコンを準備する

手順3: 他の機器と接続する

手順4: 基本の設定をする

手順4まで終わったら、準備完了です。

つづけて本機をお使いになるには、別冊の「取扱説明書」をご覧ください。本ガイドはいつでも見られるところに必ず保管してください。

「メモリースティック」のフォーマットについて

「メモリースティック」のフォーマットが必要なときは、必ず本機でフォーマットしてください。フォーマットについて詳しくは、別冊「取扱説明書」の「メモリースティックのフォーマット」(31ページ)をご覧ください。

本機の時計機能について

本機では放送を利用した時刻修正機能を有しておりません。「予約リスト」画面に表示されている時刻が正しくない場合は、本機の時刻を修正してください。

修正しないまま使用すると、予約録画が正しく行われません。修正の方法は、本ガイドの「手順4: 基本の設定をする」、または取扱説明書の「設定を変更する」(30ページ)を参照してください。

© 2006 Sony Corporation
Printed in Japan




2677465020


手順1: 同梱物を確かめる

万一、不足の場合はお買い上げ店にご相談ください。


• 映像音声コード(1)

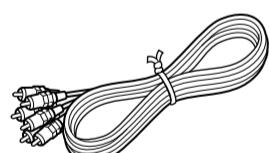


• 電源コード(1)



• ACアダプター(1)

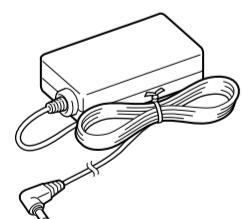

• リモコン(1)

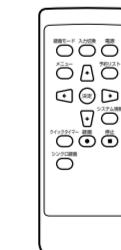


• 印刷物一式

ご注意

「メモリースティック」、「PSP」、およびS映像コードは同梱していません。

手順2: リモコンを準備する

お買い上げ時のリモコンにはボタン型リチウム電池(CR2025)と、電池の消耗を防ぐための絶縁シートが入っています。
ご使用の前に、絶縁シートを矢印の方向に引き抜いてください。

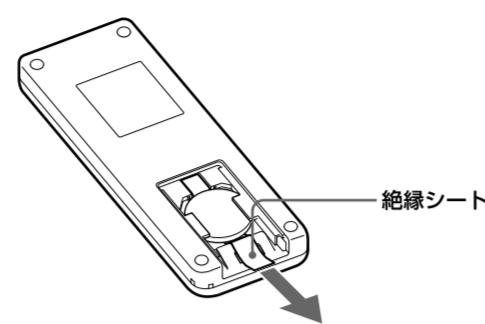

手順3: 他の機器と接続する

本機はチューナーを搭載していません。テレビ番組などを「メモリースティック」に録画するには、映像出力のできる機器と接続する必要があります。ご使用になる機器の組み合わせを以下から選び、それぞれの接続パターンに進んでください。

◆ 1台の録画機*またはチューナー**と接続して本機で録画する → 接続Aへ

◆ 2台の録画機*またはチューナー**と接続して本機で録画する → 接続Bへ

◆ AVアンプやセレクターと接続して本機で録画する → 接続Cへ

◆ デジタルチューナー内蔵テレビからデジタル放送を本機のみで録画する → 接続Dへ

◆ デジタルチューナー内蔵テレビからデジタル放送を本機で録画し、他の録画機にも録画する → 接続Eへ

* DVDレコーダー/HDDレコーダー/ビデオデッキなど。

** BS/CSチューナー、ケーブルテレビ(CATV)チューナー、BSデコーダー(WOWOW)など。

ヒント


- 本機はACアダプターを接続することで、電源の入切にかかわらず、入力1に入れた信号は出力1から、入力2に入れた信号を出力2から常に出力します。出力1と出力2の両方からそれぞれの入力信号を出力します。
- S映像コード(別売)で接続するときは、入力も出力もS映像コード(別売)で接続します。

ご注意

- デジタル放送の記録には、お持ちのテレビ、DVDレコーダー、外部チューナーなどがデジタルチューナーを内蔵している必要があります。
- DVDレコーダーなどで録画されたデジタル放送番組を本機で録画することはできません。

接続A

1台の録画機またはチューナーと接続して本機で録画する

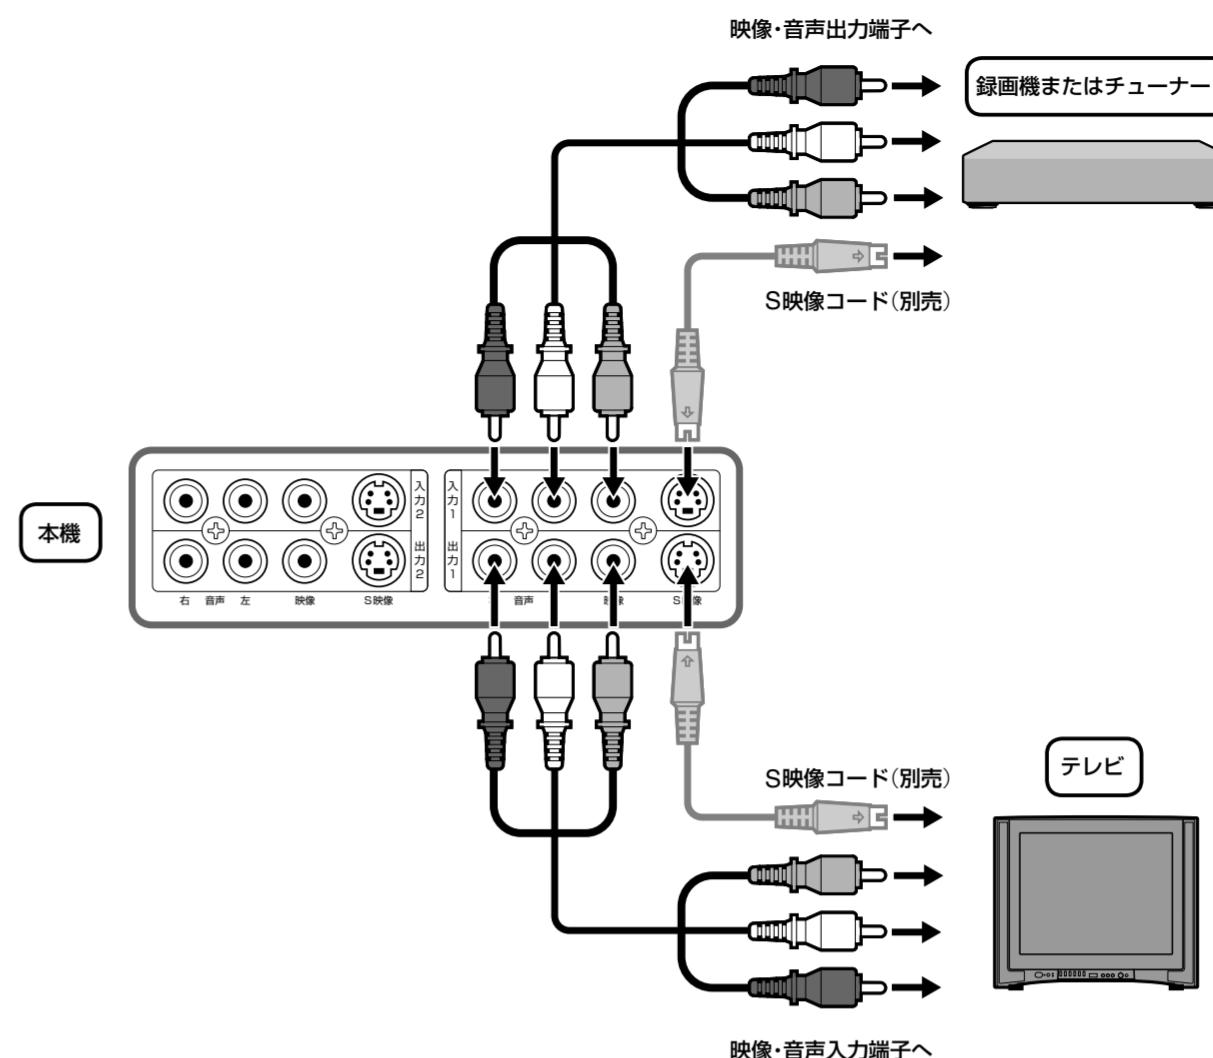


ご注意

- 録画機またはチューナーは、必ず本機の入力1に接続してください。
- S映像コードで接続するときは、映像コード(黄)を外してください。
- 本機に同梱の映像音声コードは1本です。


接続B

2台の録画機またはチューナーと接続して本機で録画する

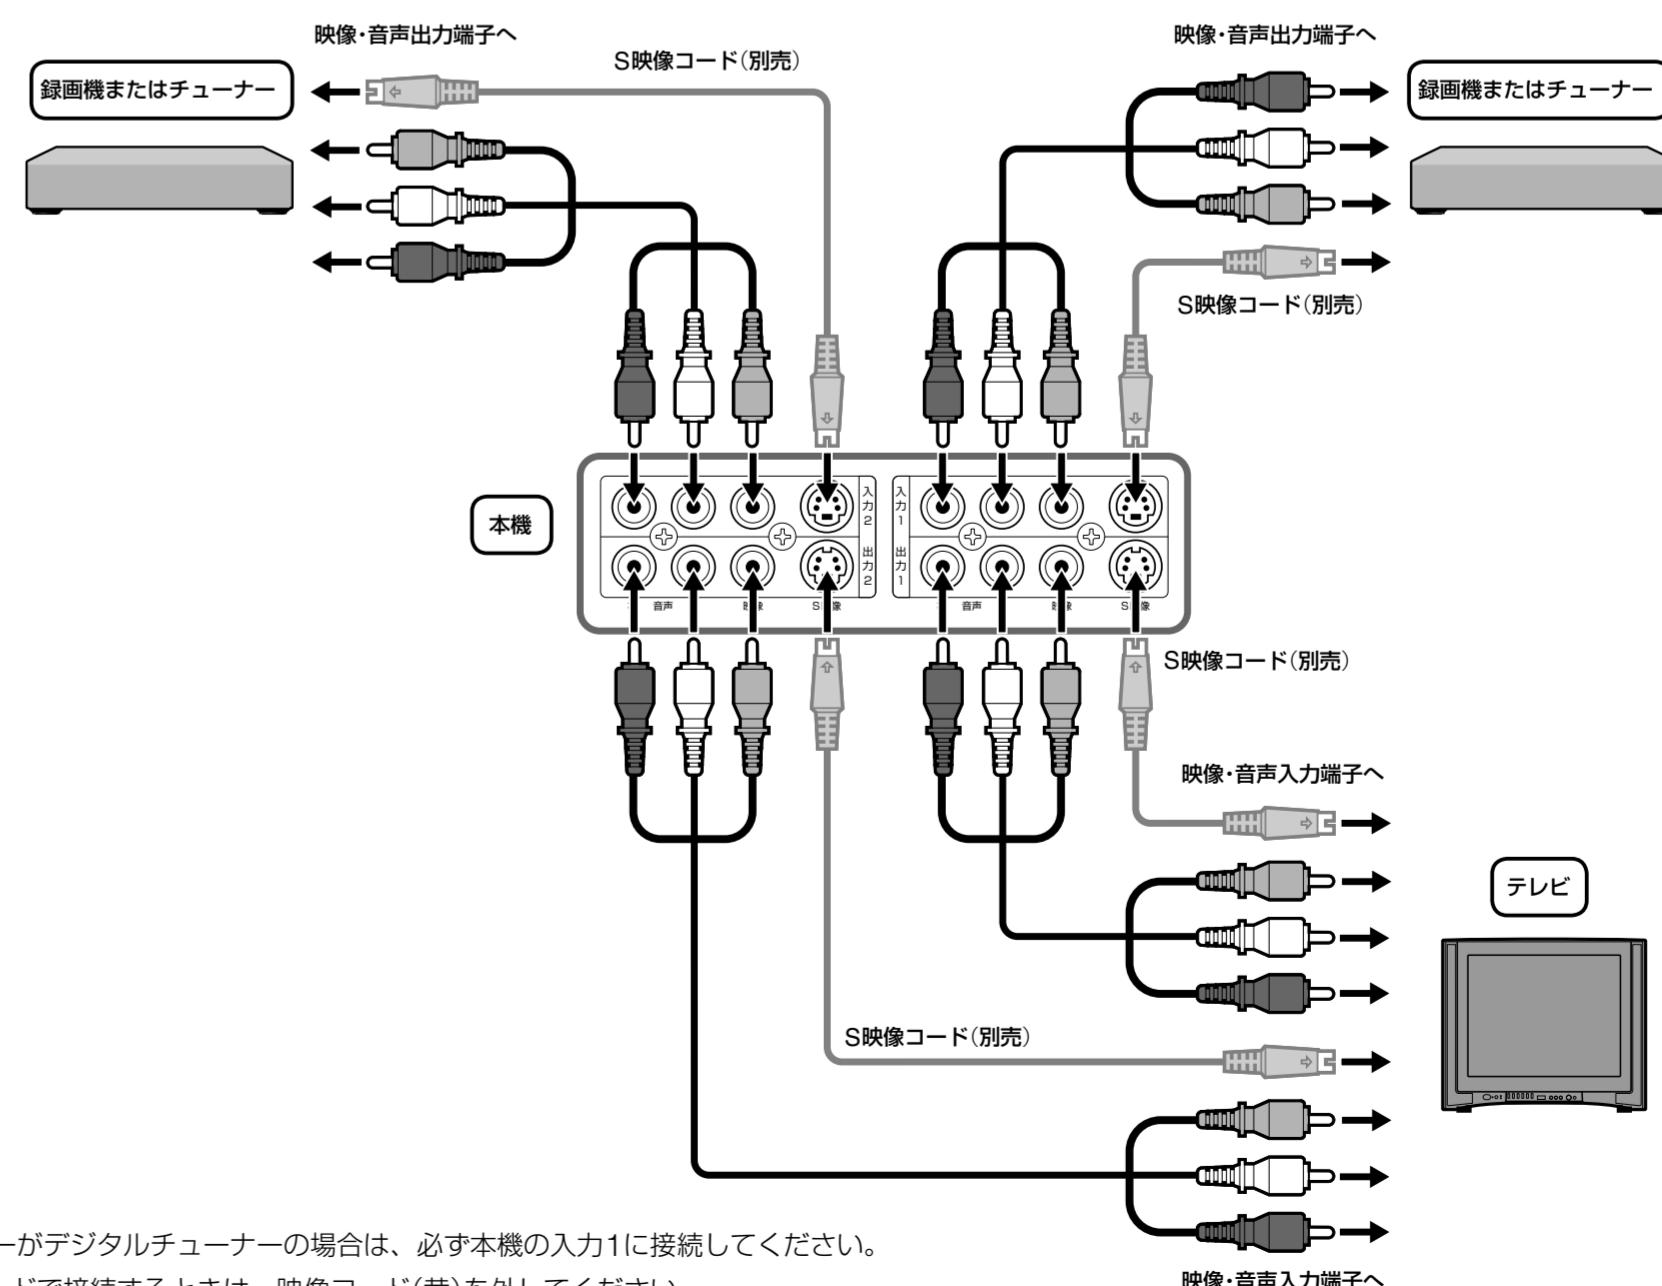


ご注意


- チューナーがデジタルチューナーの場合は、必ず本機の入力1に接続してください。
- S映像コードで接続するときは、映像コード(黄)を外してください。
- 本機に同梱の映像音声コードは1本です。

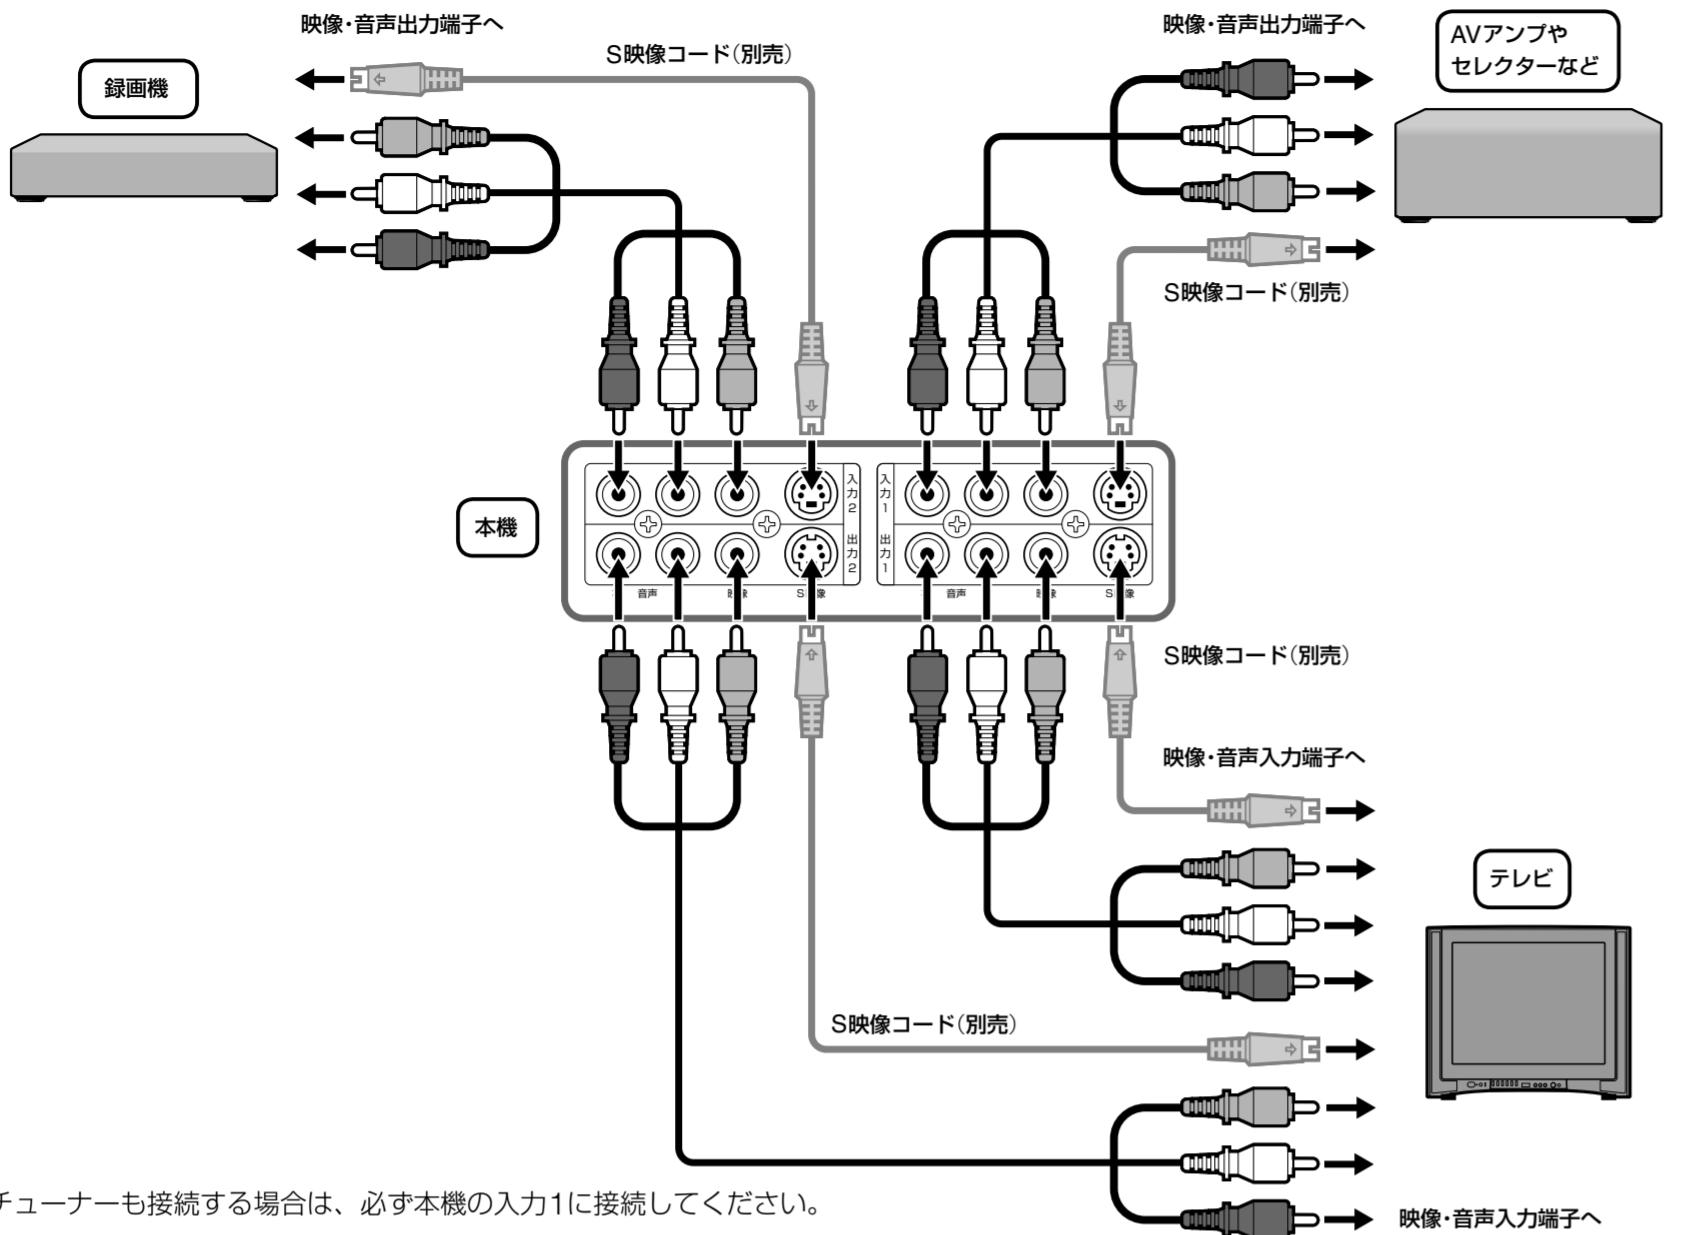接続C**AVアンプやセレクターと接続して本機で録画する****ご注意**

- デジタルチューナーも接続する場合は、必ず本機の入力1に接続してください。
- S映像コードで接続するときは、映像コード(黄)を外してください。
- 本機に同梱の映像音声コードは1本です。

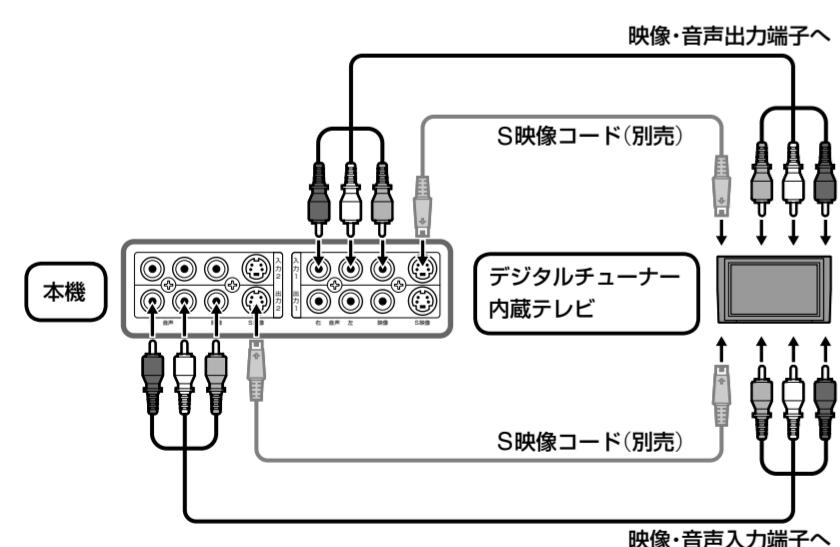
接続D**デジタルチューナー内蔵テレビからデジタル放送を本機のみで録画する****ご注意**

- デジタルチューナー内蔵テレビの出力は、必ず本機の入力1に接続してください。
- S映像コードで接続するときは、映像コード(黄)を外してください。
- 本機に同梱の映像音声コードは1本です。

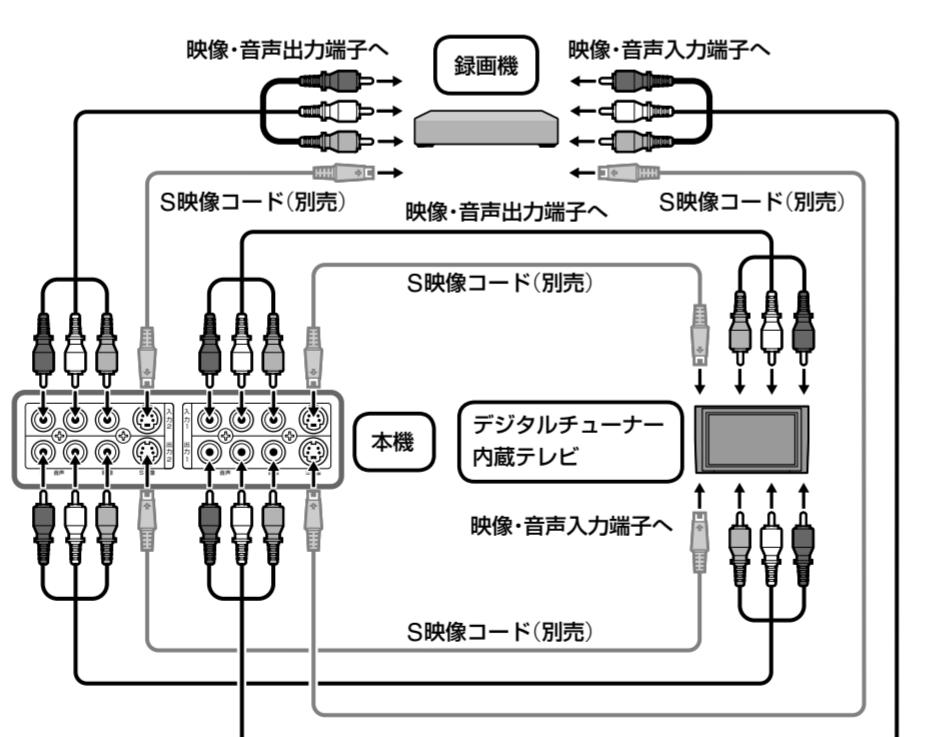
接続E**デジタルチューナー内蔵テレビからデジタル放送を本機で録画し、他の録画機にも録画する****ご注意**

- デジタルチューナー内蔵テレビの出力は、必ず本機の入力1に接続してください。
- S映像コードで接続するときは、映像コード(黄)を外してください。
- 本機に同梱の映像音声コードは1本です。

全ての接続が終わったら、ACアダプターと電源コードをつなぎ、「手順4:基本の設定をする」に進んでください。

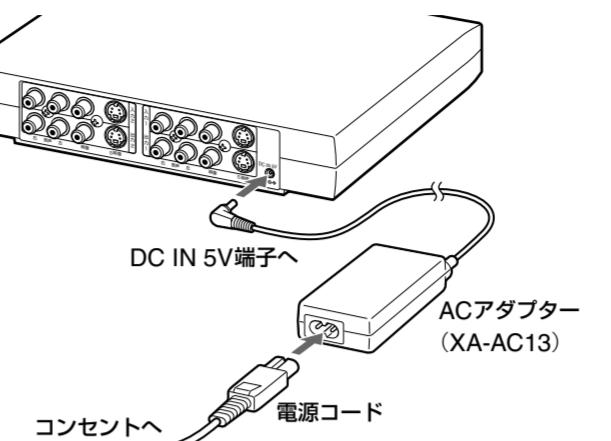
**手順4:基本の設定をする**

以下の手順にしたがって、本機をお使いいただくための初期設定をしてください。

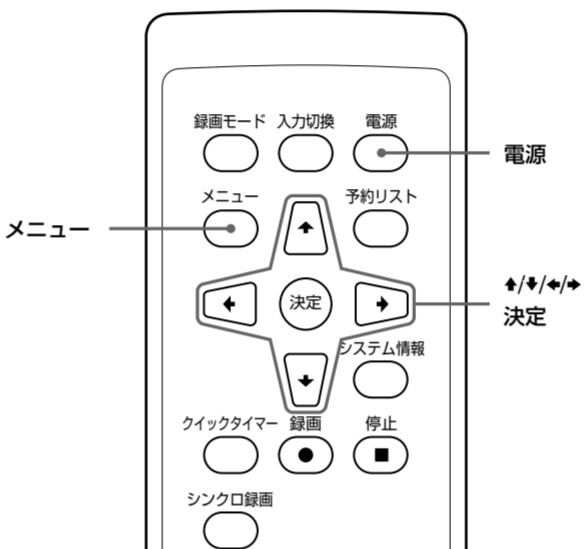**日付と時刻を設定する**

- 電源ボタンを押して、本機の電源を入れる。
- テレビの電源を入れて、本機の映像が映るようテレビの入力を「ビデオ1」、「ビデオ2」、「外部入力」などに切り換える。

「日付と時刻設定」画面が表示されます。

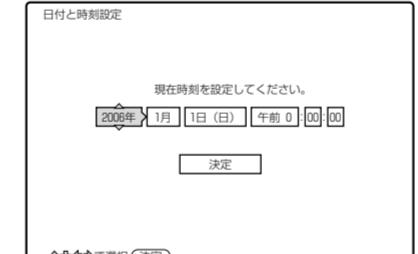

- 設定項目を移動し、日付と時刻の数値を選ぶ。


- 「決定」ボタンを選び、決定ボタンを押す。

日付と時刻の設定が完了しました。つづいて映像入力を設定してください。

映像入力を設定する


- メニューボタンを押す。

「メニュー」画面が表示されます。

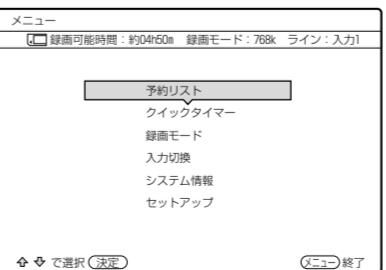


2 ↑/↓で「セットアップ」を選び、決定ボタンを押す。

「セットアップ」画面が表示されます。

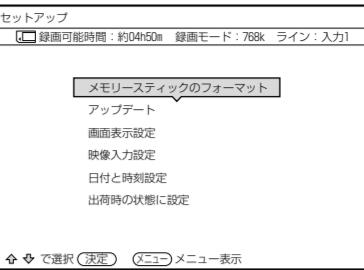

3 ↑/↓で「映像入力設定」を選び、決定ボタンを押す。

「映像入力設定」画面が表示されます。

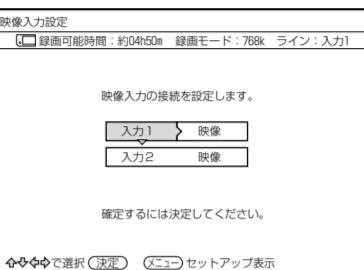

4 ↑/↓で「入力1」、「入力2」を選び、←/→で「映像」を選んで↑/↓を押し、「映像」、「S映像」から接続した映像入力を選ぶ。

接続した映像入力端子にあわせて設定します。S映像コード(別売)で接続するときは、「S映像」に設定してください。

5 決定ボタンを押す。

映像入力の設定が完了しました。

画面表示を設定する(接続Eのみ)

手順3で接続Eを選んだ場合のみ、別冊「取扱説明書」の「画面表示を設定する」(17ページ)の手順にしたがって、画面表示を設定してください。

ご使用のための準備が完了しました。つづけて本機をお使いになるには、別冊「取扱説明書」をご覧ください。

本ガイドの手順終了後に正常に動作しない場合(例:リモコンが動作しない、電源ボタンを押しても電源ランプが点灯しない、接続機器の電源を入れても映像が映らない、など)、以下を確認してやり直してください。

- リモコンの絶縁シートを引き抜きましたか(手順2)
- お使いの機器と正しく接続しましたか(手順3)
もう一度、パターン別の接続図をご確認ください。
- ACアダプターと電源コードをつなぎましたか(手順3)
- 初期設定を終えましたか(手順4)
正しく設定し終わったものをチェックしてください。
- 日付と時刻設定
- 映像入力設定

S映像コードで接続している場合:

- 入力も出力もS映像コードで接続しましたか(手順3)
- 「映像入力設定」で「S映像」を選びましたか(手順4)

電源を入れてメニューボタンを押しても「メニュー画面」が表示されない場合:

- テレビの入力と設定は合っていますか
- テレビを接続している出力端子を入れ換えてください(出力1に接続している場合は、出力2に接続し直す。出力2に接続している場合は、出力1に接続し直す)

上記の項目を確認しても問題が解決しないときは、別冊「取扱説明書」の「故障かなと思ったら」(33ページ)をご覧ください。

それでも問題が解決しないときは、お買い上げ店またはお客様ご相談センターにお問い合わせください(別冊「取扱説明書」裏表紙の連絡先へ)。