

SONY®

3-296-115-03(1)

IC記録メディア メモリースティック PRO デュオ™

取扱説明書

MS-MTシリーズ

©2008 Sony Corporation Printed in Japan

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、保管してください。

**警告**


小さいお子様の手の届くところに置かないようにしてください。

禁止



誤って飲み込む恐れがあります。

禁止



スタンダードサイズのメモリースティック PRO™対応製品に、

禁止

このメディアをそのまま挿入しないでください。



3296115030



メモリースティック™や関連製品の各種情報は、下記URLでもご覧になれます。

<http://www.sony.net/memorystick/support/>

- メモリースティック PRO デュオ(Mark2)は最低書き込み速度の保証値を高速化したメディアです。
メモリースティック PRO対応製品がメディア推奨の場合、安定した記録が可能です。
- このメディアはメモリースティック PRO / メモリースティック PRO-HG デュオ™対応製品でご使用いただけます。スタンダードサイズのメモリースティック PRO対応製品をご使用の場合は、別売のメモリースティック デュオ™ アダプター (MSAC-M2)をご購入ください。

8 GB以上のメディアをお使いのお客様へ VAIOでご使用になる場合のご注意


- 2007年以降発売開始のモデルで動作を確認しております。2005年末から2006年末の間に発売されたモデルはアップデートが必要になります。
詳しくはVAIOのサポートサイトをご覧ください。
- * 2004年3月以前に発売が開始されたソニー製テレビではご使用いただけません。詳細については、テレビのサポート窓口にお問い合わせください。
- * すべての製品における動作を保証するものではありません。

各製品での操作方法については、製品の取扱説明書をご覧ください。

- データ転送速度は、ご使用の製品によって異なります。
- このメディアは、マジックゲート™に対応しています。マジックゲートは、ソニーが開発した、著作権を保護する技術の総称です。ご使用の製品がメモリースティック PROの著作権保護機能を搭載しているか、あらかじめご確認ください。
- あなたが録音／録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 「メモリースティック データ復旧サービス」は、このメディアをご使用中、誤って製品から抜いてしまったことなどにより、記録データが読み出しきれなくなった場合、可能な範囲でデータ復旧するサービスです。
サービスの内容については、こちらをご覧ください。
<http://www.sony.net/MS-FuQ>
-著作権保護されたファイル、ゲームデータ、AVCHDファイルには対応しておりません。
- 全てのデータにおいてデータ復旧を保証するものではありません。

- ・製品の機能による「フォーマット」や「削除」では、このメディア内のデータは完全には消去されません。譲渡／廃棄の際は、市販のデータ消去専用ソフトをご使用いただくか、このメディアを物理的に破壊するなどお客様の責任においてデータの処理をしてください。

使用上のご注意

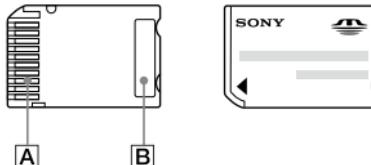

- ・端子部(イラスト[A])には手や金属で触れないでください。
- ・メモエリア(イラスト[B])に書き込むときは、あまり強い圧力をかけないでください。
- ・強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水にぬらしたりしないでください。
- ・分解したり、改造したりしないでください。
- ・以下のような場所でのご使用や保存はしないでください。
 - 使用条件範囲以外の場所
 - 炎天下や夏場の窓を閉め切った車の中／直射日光のある場所／熱器具の近く
 - 湿気の多い場所や腐食性のある場所
- ・ご使用の際は、正しい挿入方向をご確認ください。
- ・大切なデータはバックアップを取っておくことをおすすめします。

お客様の記録したデータの破壊(消滅)については、当社は一切その責任を負いかねますのでご容赦ください。

- ・このメディアは、出荷時にフォーマットされています。再フォーマットする場合は、メモリースティック PRO／メモリースティック PRO-HG デュオ対応製品で行ってください。
 - このメディアをフォーマットすると、メディア内のデータは消去されます。
 - 詳細は、各製品の取扱説明書、もしくは製品サポート窓口にお問い合わせください。
- ・下記の場合、記録したデータが破壊(消滅)されることがあります。
 - 読み込み中、書き込み中、またはフォーマット中にこのメディア及びメモリースティック デュオ アダプターを抜いたり、製品の電源を切った場合

- 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合

使用上のご注意をお守りいただかなかったことに起因するお客様に発生した損害については、当社は責任を負いかねますので、お取り扱いには充分ご注意ください。

メモリースティック PRO デュオ メディア (MS-MTシリーズ)

このメディアには実際にご使用いただける領域(ユーザー容量)と、ファイルシステム領域があります。

詳しくはパッケージの裏面をご参照ください。

動作電圧	2.7 V～3.6 V
使用条件	-25 °C～+85 °C (結露のないこと)
外形寸法	約20×31×1.6 mm (W×L×T)
本体質量	約 2 g
同梱物	印刷物一式

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります、ご了承ください。

Memory Stick (メモリースティック)、Memory Stick Duo (メモリースティック デュオ)、Memory Stick PRO (メモリースティック PRO)、Memory Stick PRO Duo (メモリースティック PRO Duo)、Memory Stick PRO-HG Duo (メモリースティック PRO-HG デュオ)、MagicGate (マジックゲート)、、および“VAIO”はソニー株式会社の商標です。

よくあるお問い合わせ、解決方法などはホームページをご活用ください。

<http://www.sony.co.jp/support>

使い方 フリーダイヤル 0120-333-020
相談窓口 携帯電話・PHS・一部のIP電話 0466-31-2511

上記番号へ接続後、
最初のガイダンスが流れている間に
「999」+「#」を押してください。
直接、担当窓口へおつなぎします。

FAX (共通)
0120-333-389
受付時間
月～金： 9:00～20:00
土・日・祝日： 9:00～17:00

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

<http://www.sony.co.jp/>