

SONY®

2-886-707-04(1)

IC記録メディア メモリースティックデュオ™

取扱説明書

MSH-M128

©2005 Sony Corporation Printed in Japan



ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、保管してください。

- このメディアは、メモリースティック™対応製品でご使用いただけます。一部のメモリースティック PRO™対応製品においては、搭載されるアプリケーションの性質上、本来の目的に使用できない場合があります。

*すべての製品における動作を保証するものではありません。

各製品での操作方法については、製品の取扱説明書をご覧ください。



2886707040

- データ転送速度は、ご使用の製品によって異なります。パラレルデータ転送(高速データ転送)に対応しています。パラレルデータ転送は、パラレルデータ転送に対応した製品でのみご利用いただけます。

*このメディアをメモリースティック デュオ アダプター(別売)に挿入すると、スタンダードサイズのメモリースティック対応製品でもご使用いただけます。この場合もデータ転送速度はご使用の製品によって異なります。

- このメディアは、マジックゲート™に対応しています。マジックゲートは、ソニーが開発した、著作権を保護する技術の総称です。音楽等の著作権保護が必要なデータはマジックゲート対応製品の組み合わせでのみ記録や再生ができます。
- あなたが録音／録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 「メモリースティック データ復旧サービス」は、このメディアをご使用中、誤って製品から抜いてしまったことなどにより、記録データが読み出しえなくなった場合、可能な範囲でデータ復旧するサービスです。

サービスの内容については、こちらをご覧ください。

<http://www.sony.net/MS-FuQ>



ご注意

- 著作権保護されたファイル、ゲームデータ、AVCHDファイルには対応しておりません。
- 全てのデータにおいてデータ復旧を保証するものではありません。
- このメディアは、出荷時にフォーマットされています。再フォーマットする場合は、メモリースティック対応製品で行ってください。詳細は、各製品の取扱説明書、もしくは製品サポート窓口にお問い合わせください。
- 製品の機能による「フォーマット」や「削除」では、このメディア内のデータは完全には消去されません。譲渡／廃棄の際は、市販のデータ消去専用ソフトをご使用いただくか、このメディアを物理的に破壊するなどお客様の責任においてデータの処理をしてください。

使用上のご注意

⚠ 警告

-  小さいお子様の手の届くところに置かないようにしてください。
誤って飲み込む恐れがあります。
禁止
-  スタンダードサイズのメモリースティック対応製品に、このメディアをそのまま挿入しないでください。
禁止

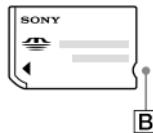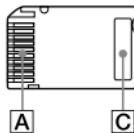

- 端子部(イラスト[A])には手や金属で触れないでください。
- このメディアには、側面に凹部が1箇所あります。(イラスト[B])
- メモエリア(イラスト[C])に書き込むときは、あまり強い圧力をかけないでください。
- 強い衝撃を与えたとき、曲げたり、落したり、水にぬらしたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 以下のような場所でのご使用や保存はしないでください。
- 使用条件範囲以外の場所
　炎天下や夏場の窓を閉めた車の中／直射日光のある場所／熱器具の近く
- 湿気の多い場所や腐食性のある場所
- ご使用の際は、正しい挿入方向をご確認ください。
- 大切なデータはバックアップを取っておくことをおすすめします。

お客様の記録したデータの破壊(消滅)については、当社は一切その責任を負いかねますのでご容赦ください。

- 下記の場合、記録したデータが破壊(消滅)されることがあります。
- 読み込み中、書き込み中、またはフォーマット中にこのメディアおよびメモリースティック デュオ アダプターを抜いたり、製品の電源を切った場合
- 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合

使用上のご注意をお守りいただかなかったことに起因するお客様に発生した損害については、当社は責任を負いかねますので、お取り扱いには充分ご注意ください。

容量(ユーザー容量)	128 MB (約123 MB)
動作電圧	2.7 V~3.6 V
使用条件	0 °C~+60 °C (結露のないこと)
外形寸法	約20×31×1.6 mm (W×L×T)
本体質量	約2 g
同梱物	収納ケース(1)、印刷物一式

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

Memory Stick (メモリースティック)、Memory Stick Duo (メモリースティック デュオ)、Memory Stick PRO (メモリースティック PRO)、MagicGate (マジックゲート)およびはソニー株式会社の商標です。

よくあるお問い合わせ、解決方法などはホームページをご活用ください。

<http://www.sony.co.jp/support>

使い方 フリーダイヤル……………0120-333-020
相談窓口 携帯電話・PHS・一部のIP電話……………0466-31-2511

上記番号へ接続後、
最初のガイダンスが流れている間に
「999」+「#」を押してください。
直接、担当窓口へおつなぎします。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

FAX (共通)
0120-333-389
受付時間
月～金： 9:00～20:00
土・日・祝日： 9:00～17:00

<http://www.sony.co.jp/>