



# インジケータの点灯状態

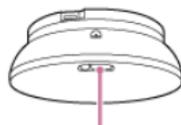

-  (緑点灯) : 起動準備中、初期化中
-  (オレンジ点灯) : マルチファンクションユニット取り付け不良
-  (青点灯) : 無線LAN接続処理中
-  (赤点滅) : エラーのため使用不可
-  (白点滅) : 「よびかけ」 / 「伝言」 / 「みまもり」モード動作中
-  (青点滅) : 初期設定待機中
-  (緑・赤が交互に点滅) : ソフトウェアアップデート中



## 1.1. 青点灯していたら

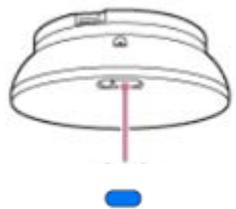

### 【想定状況】

- 設定されている無線LANが見つからない



### 【想定原因】

- 無線LANの電源が落ちている
- 無線LANを交換した
- 無線LANのSSID/PWを変更した

#### ワンポイント：

以前に一度でも無線LANに接続したことがあると発生します

無線LAN復旧

青点灯の状態のまま、無線LAN本体の電源を入れ直す

**ワンポイント：**

3G/LTE回線を持たないモバイル機器やPCなどが無線LAN経由でインターネットに接続しているか確認する


自動復旧

インジケータの青点灯→消灯に切り替わったら、再接続完了

**ワンポイント：**

消灯しない場合、壁スイッチを入れ直してみる

## 1.2. 青点滅していたら

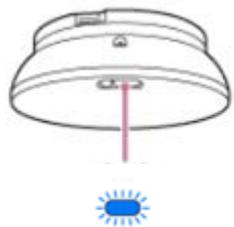

### 【想定状況】

- 接続する無線LANの情報が設定されていない



### 【想定原因】

- 無線LANの接続パスワードが本体から消えてしまった
- 一度も無線LANに接続したことがない
- ユニット本体のリセットを行った

#### ワンポイント：

スマートフォンなどのモバイル機器との接続待ち状態です  
無線LANとの接続ではなく、モバイル機器との接続を行います

# スマホ設定


## ・マルチファンクションユニットとスマホを直接無線LAN接続する



設定を選択



Wi-Fiを選択

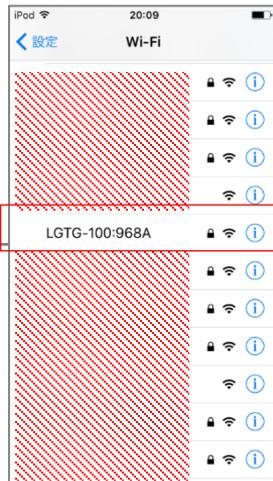

本体のSSIDを選択



本体天面・取説に  
記載のPWを入力



接続を確認



ユニットのSSID/PWは、本体天面と取説の両方に記載されています

# アプリ起動

・MF Light をタップする



設定を選択



対象本体を自動で検索



【パスフレーズ未設定の場合に表示】  
機器認証用のパスフレーズを設定・再入力



ご自宅のLANを  
選択

# アプリ起動

・続き



ご自宅LANの  
パスワードを入力



マルチファンクションユ  
ニットのLEDが消灯  
するのを確認して  
から次に進んで  
ください



設定した機器認証  
パスフレーズを入力



本体の名前を決める


↓  
アプリ起動

・続き



セットアップ完了

## 1.3. 赤点滅していたら

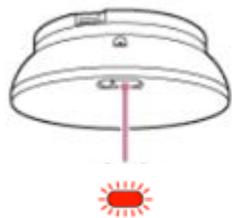

### 【想定状況】

- セキュリティ上、無線LANの接続を遮断している



### 【想定原因】

- 初期設定において、無線LANの接続パスワードを間違えて入力した
- 青点滅後、10分放置してしまった

#### **重要：**

本対策で接続エラーの場合、本体異常です。  
交換・修理対応の依頼をお願いします。

#### **ワンポイント：**

再セットアップが必要な状態

MFLの電源再投入

赤点滅の状態はMFLの再起動が必要です。壁スイッチを入れ直して、MFLを再起動させてください。

**ワンポイント：**

MFLの再起動前に接続先の無線LANが動作していることを確認してください。

LEDが青点滅になれば、  
無線LANの再設定

インジケータの青点灯→消灯になると、再接続完了  
インジケータの青点灯→青点滅に変わると無線LANの再設定を行ってください。

**ワンポイント：**

無線LANの再設定方法は、4ページの「青点滅していたら」をご覧ください。