

SONY

ノートブックコンピュータ[バイオノート505]
PCG-Z505GR/K・Z505G/BP

スマートに使える高性能を、「バイオ」ならではの楽しさを、
スタイリッシュに凝縮した、「バイオノート505」。



VAIO

NOTE 505

本カタログに掲載しております標準価格には消費税、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。

もっと楽しく、もっとスマートな高性能へ。さらにパワーアップした「バイオノート505」

NOTE
505

美しくスリムなボディに結晶した、使いやすい高性能と「バイオ」ならではの楽しみ。そのオリジナリティをいちだんと洗練させ、いま「バイオノート505」はまたひとつ先へ、もっと楽しめる、もっと快適に使える高性能へと進化しました。CPUにインテル® SpeedStep™テクノロジー対応モバイルPentium® III プロセッサ650MHzを、OSにWindows® 2000 Professionalを採用したPCG-Z505GR / K。そして、CD-ROMドライブとMicrosoft® Office 2000 Personalを付属のPCG-Z505G / BPがラインアップ。スタイリッシュに持ち歩いて、スマートに使いこなす。映像も、音も、思う存分楽しめるハイパフォーマンス、「バイオノート505」。

SMART OPERATION

快適につきあえる機能性。

「回す」 「押す」 指一本で直感的な操作が行えるジョグダイヤル。直接ネットワーク(100BASE-TX / 10BASE-T)に接続できるネットワークコネクター。美しくスタイリッシュに持ち歩ける、高剛性マグネシウム合金ボディ。

AUDIO & VISUAL

映像と音の新スタイル。

楽しいエフェクトで演出しながら、ビデオ作品づくりが手軽に楽しめる「MovieShaker」。映像を添えて、表情ゆたかなビデオメールでコミュニケーションできる「Smart Capture」。インターネットをとおり、新しいスタイルで音楽とつきあえる「OpenMG Jukebox」。

HIGH PERFORMANCE

あふれるハイスペック。

インテル®SpeedStep™テクノロジー対応モバイルPentium® III プロセッサ650MHz*。CPUのハイパフォーマンスを持続させる、プログレッシブ・リングシステム。コンパクトなボディでありながら、余裕ある12.1型XGA対応TFT液晶画面。

* PCG-Z505GR / K

SMART CONNECTION

つながる、広がるおもしろさ。

音楽の楽しみをスマートにつなげる、「マジックゲート メモリースティック」対応。デジタルハンディカムをつないで映像エンターテインメントを広げるi.LINK 端子。さらに楽しく、さらに便利に、多彩な魅力をプラスする「バイオギア」ラインアップ。

モバイルPentium® III プロセッサ650MHzをはじめ、ハイスペックを結集。Windows® 2000 Professionalも採用した、ハイグレードな「バイオノート505」。

CD-ROMドライブとMicrosoft® Office 2000 Personalを付属。さまざまなシーンで、高性能を便利に使える「バイオノート505」。

PCG-Z505GR/K オープン価格						PCG-Z505G/BP オープン価格						
OS	CPU	メモリー	HDD	ディスプレイ	メモリスティック	OS	CPU	メモリー	HDD	CD-ROMドライブ	ディスプレイ	メモリスティック
Windows® 2000 Professional	Intel® Pentium® III 650MHz	128MB	約12GB	12.1型 XGA-TFT液晶	最大約 2.0/6.0時間*	Windows® 98 Second Edition	Intel® Pentium® III 500MHz	64MB	約9GB	付属 (PCGA-CD311A)	12.1型 XGA-TFT液晶	最大約 2.0/6.0時間**
モジュール	i.LINK	AVI-30/20/10	ネットワークコネクター	DV 動画編集	ビデオメール	モジュール	i.LINK	AVI-30/20/10	ネットワークコネクター	DV 動画編集	ビデオメール	
最大5.6kbps* (V.90/456kb)	4ピン×1	マジックゲート対応				最大5.6kbps* (V.90/456kb)	4ピン×1	マジックゲート対応				
フロッピーディスクドライブ(PCGA-UFD5)は別売です。						フロッピーディスクドライブ(PCGA-UFD5)は別売です。						

*1 バッテリー使用時間は「バッテリーパック(M)本体に付属」/「バッテリーパック(LL)別売」いずれも省電力モード時の目安です。使用状況や設定などにより上記記載時間と異なる場合があります。また、バッテリーパック(M)とバッテリーパック(LL)の併用はできません。
*2 V.90とK56flex™を自動判別して切り換えます。56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は33.6kbpsが最大速度になります。FAX受信時は最大14.4kbpsになります。実際の通信速度は、回線品質などの状況により変動します。オープン価格の高品は標準価格を定めていません。

インデックス



P4-5 ハードウェア



P6-7 ソフトウェア
Smart Capture
MovieShaker / DVgate



P8-9 ソフトウェア
OpenMG Jukebox
Media Bar



P10-11 ソフトウェア
PictureGear / VisualFlow
その他の共通ソフトウェア



P12-13 各部の名称と機能
主な仕様



P14-15 関連製品

インテル®SpeedStep™テクノロジー対応モバイルPentium®IIIプロセッサをはじめ、美しくスリムなボディに、進化した高性能が満ちている。

「バイオノート 505」のハードウェアは、軽く薄い高剛性マグネシウム合金ボディに高性能を凝縮した高密度設計。インテル®SpeedStep™テクノロジー対応モバイルPentium®IIIプロセッサ650MHzをはじめ、ジョグダイヤルやネットワークコネクター、そしてマジックゲート対応メモリスティックスロットをも搭載。さらに、余裕あるXGA対応12.1型液晶画面や、打ちやすい約18mmピッチ・キーボードの採用など、ベーシックな使いやすさにもこだわり、より高次元でのトータルバランスを徹底して追求しました。

* PCG-Z505GR / Kに搭載。

インテル®SpeedStep™テクノロジー対応 モバイルPentium®IIIプロセッサ650MHzを搭載*1。

PCG-Z505GR / Kには、モバイルPentium®IIIプロセッサ650MHzを搭載*1。電源環境に合わせた処理能力の切り換えを実現したインテル®SpeedStep™テクノロジーにより、バッテリー駆動時には処理能力を抑えて長時間駆動を実現する一方、AC電源使用時にはデスクトップ並のハイパフォーマンスを発揮。動画や音声などのマルチメディアデータも存分に楽しむことができます。また、チップセットにはシステムバスロックを100MHzにまで高め、高速データ転送を可能にした440ZX AGPセットを採用。メインメモリーもPC100対応の高速SDRAMを搭載。PCG-Z505GR / Kには128MBを標準装備し、最大256MBまで増設できます*2。

*1 PCG-Z505G / BPはモバイルIntel®Celeron™プロセッサ500MHzを搭載。
*2 PCG-Z505G / BPは64MB標準装備。お客様ご自身による増設は最大192MBまで。

高性能CPUの高度な処理能力を持続させる、 プログレッシブクーリングシステム。

「バイオノート505」は、独自のプログレッシブクーリングシステムを採用することで、スリムなフォルムながら高性能CPUの搭載を実現しています。ヒートシンク自体はもちろん、大型ファンユニット内部にも凹凸を持たせ、より大きな放熱有効面積を確保。また、熱伝導率にすぐれた銅製のヒートパイプを一体化し、CPUの熱を本体内部に瞬時に拡散させます。さらにボディ底面に装備されたインタークーラーダクトにより、CPU周辺の空気の流れを積極的に作り出して熱を強制放出。これらの働きがあいまって、発熱によるCPUのパフォーマンスダウンを抑制し、処理能力を最大限に持続させることを可能にしているのです。



本体裏面透視図

インタークーラーダイキャスト



底面

より素早い画面描画を実現する高速グラフィックチップ搭載。

PCG-Z505GR / Kには6MBのビデオメモリーを内蔵し、高精細な静止画からDV動画の再生まで、よりスムーズな描画を実現する高速128bitグラフィックアクセラレーター「NM2380」を搭載。3Dアクセラレーションにも対応し、映像の楽しみをより快適にします。PCG-Z505G / BPには3MBのビデオメモリーを内蔵し、Windows®98のデュアルディスプレイ機能*にも対応した「NM2230」を搭載しています。

* 本体画面および外部ディスプレイの表示領域と色数は全体で制約を受けます。

「回す・押す」で、さまざまな機能を快適に操作できる「ジョグダイヤル」。

「回す」「押す」の操作で、プログラムやファイルの起動をはじめ、音量や輝度の調整・設定や、ソニー製アプリケーションの基本操作などが指一本で快適に行える「ジョグダイヤル」を装備しています。複数のアプリケーション起動時に、ジョグダイヤルからアクティブウィンドウの切り換えも可能となり、使い勝手が一層向上しました。



プログラムや機能がスムーズに使え、ランチャー機能。

登録されているプログラムや機能、任意に登録しておいたプログラムやファイルなどを素早く選択し、起動できます。




登録されたプログラムを「クルクル」と表示
「ピツ」でプログラムを選択
階層化に対応し、さらに細かい操作が可能

ファイルの閲覧が「回す」「押す」で行える フォルダブラウザ機能。

「ジョグダイヤル」を「回す」でフォルダ名・ファイル名ブラウズ、そして「押す」で選択・起動が行えます。



目的のファイル、ドライブ、フォルダを「クルクル」で閲覧し、「ピツ」で選択。

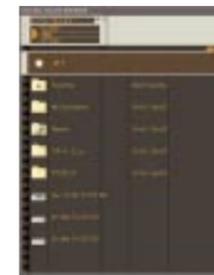

パワープロファイルやシステム設定をコントロール。

「音量設定」や「輝度調整」なども、「回す」「押す」だけのシンプルな操作で可能です。「PowerPanel」の操作にも対応し、パワープロファイルの変更やバッテリーの状態をみることもできます。

ソニー製アプリケーションを快適に、手軽に操作

「PictureGear」や「Navin' You」をはじめとするソニー製アプリケーションでは、よく使う機能の操作を「ジョグダイヤル」で軽快に行うことができます。また、複数のソフトウェアが起動している場合、「ジョグダイヤル ウィンドウスイッチャー」によってアクティブウィンドウの切り換えが行えるようになり、さらに操作性が向上しました。

* Microsoft社のOfficeシリーズなど、一部対応していないソフトウェアがあります。

設定は、「VAIO Action Setup」で。

「ジョグダイヤル」で操作したいアプリケーションの登録や、「ジョグダイヤル」そのものの操作性のカスタマイズを、「VAIO Action Setup」で設定することができます。



ジョグダイヤル設定

12.1型の大画面で、 XGA表示にも対応した高精細TFT液晶。

コンパクトな本体ながら、12.1型の余裕ある大画面サイズを採用。XGA表示(1,024×768ドット)対応により、ワイドな領域でくっきりと見やすい高精細表示を実現しています。



スタイリッシュに持ち歩ける、 薄型・軽量の高剛性マグネシウム合金ボディ。

「バイオノート505」のボディには、軽く丈夫なマグネシウム合金を使用しています。薄さ約24.5mm*という薄型化を達成し、質量は付属のバッテリーパック(M)を装着した状態で約1.7kg。また、液晶部外側には、「バイオ」ロゴを彫り込み状に成型しました。

* 手前・最薄部、後部は29.3mm。



そのままネットワークに接続し、 高速通信できるネットワークコネクター。

アダプター類を必要とせず、ネットワーク(100BASE-TX / 10BASE-T)に接続できるネットワークコネクターを装備。手軽にネットワーク接続が行えます。



マジックゲート対応メモリスティックスロット。

薄くコンパクトな新世代のリムーバブルメディア「メモリスティック」を直接差し込んで使えるスロットを本体に装備。デジタルカメラで撮影した画像や大容量のデータを手軽にやり取りできます。また、著作権保護技術を搭載した「マジックゲートメモリスティック」にも対応しているため、「メモリスティックウォークマン」(別売 NW-MS7)で手軽に音楽を持ち出すこともできます。



著作権保護対応IC記録メディア
<マジックゲートメモリスティック>



IC記録メディア
<メモリスティック>



ビデオメールも。ビデオ編集も。「バイオノート505」なら楽しい映像の世界が、ぐんと広がる。

「バイオノート505」は、ビデオメールやビデオ編集など、映像の楽しみもたっぷり。動画や静止画を添えたビデオメールが送れる「Smart Capture」や、多彩なエフェクトで演出しながら、手軽に動画で遊べる「MovieShaker」そして、デジタルハンディカムをつないで、DV動画の取り込みからカット編集、DVテープへの書き出しが行える「DVgate」。映像をクリエイティブして遊んだり、楽しくコミュニケーションするためのソニーオリジナルソフトが多彩に付属しています。

デジタルハンディカムやバイオカメラでとらえた表情を添えて、電子メールをもっと楽しくする「Smart Capture Ver.3.0」

「Smart Capture(スマート・キャプチャー)」は、デジタルハンディカムやバイオカメラから、動画や静止画を取り込んで手軽に電子メールで送れるソニーオリジナルソフトウェア。カメラスルーの映像はもちろん、デジタルハンディカムなら撮影済みのDVテープからのキャプチャーも可能です。取り込んだ画像は、画面のメールボタンをクリックするだけで電子メールソフトに自動で添付されます。表情やユニークな映像をメールに添えれば、楽しいビジュアル・コミュニケーションの世界が広がります。

*1「Smart Capture Ver.3.0」で取り込める動画は、160×120ピクセル、1ショットあたり最大60枚(1秒間最大10フレーム)で、DV品質ではありません。ファイル形式はAVI(非圧縮)/MPEG1/アニメーションGIFが選べます。
*2 静止画のキャプチャーは640×480から90×60ピクセルまでの4段階の画像サイズ、画像モードはファイン/スタンダード/エコノミーから選択可能です。ファイル形式はJPEG/BMP/GIFが選べます。
*3 動画をメールに添付する場合のファイル形式はMPEG1になります。受信側で再生する場合はWindows®2000 Professional/Windows®98搭載などのMPEG1を再生できる環境が必要です。

Smart Capture

動画や静止画を取り込む



「バイオカメラ」やデジタルハンディカムからの映像をファインダーで確認し、キャプチャー開始。エフェクトをかける場合は、ここで選びます。

多彩なエフェクトで楽しく演出する




動画も静止画も、取り込み時に22種類の多彩なエフェクトがかけられます。デジタルズーム(最大20倍)も搭載。遊び心のあるユニークな映像で、楽しいビデオメールが送れます。

画像を確認する



メールで送る画像を確認したら、メールボタンをクリックするだけで、映像をメールに添付できます。

電子メールに添付する

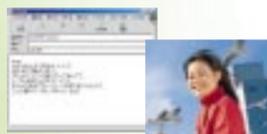

自動起動したメールソフトで、本文を書き込んで送信。動画はMPEG1方式で圧縮して送信されるため、気軽に送れます。

MovieShaker



デジタルハンディカムから取り込んだ動画に、楽しいエフェクトをつけて多彩に演出・編集できる「MovieShaker Ver.1.1」

「MovieShaker(ムービーシェーカー)」なら、個性あふれるビデオ作品を遊び感覚でつくることができます。編集操作は、素材映像の長さを調節して好きな順番に並び換えるだけと、とてもシンプル。作品を演出する特殊効果も多数搭載しています。さらに、ホームページで公開したり、メールで送るなど、つくった後も、楽しさが広がります。

STEP 01

素材トレイに加工したい映像を取り込む

デジタルハンディカムから「DVgate」で取り込んだDV動画やデジタルスチルカメラで撮った静止画を素材として読み込みます。音楽ファイルも、BGM用素材として読み込みます。

STEP 02

映像を好きな長さにトリミング

読み込んだ映像や音楽を再生しながら、必要な範囲を指定してカットし、素材をシーンとして加工しておきます。

STEP 03

特殊効果で演出する

好みのエフェクトを選びます。テロップなどの文字を画像に載せる場合も、ここでテキストを入力し、フォントを選びます。

STEP 04

シーンを並べる

個別に加工し終わった素材を、好きな順番に並べます。BGMを加える場合も、この時点で並べておきます。

STEP 05

つなぎ目に特殊効果を入れて完成

シーンとシーンのつなぎ目に、多彩に用意されたトランジション(シーンの切り換えを演出する特殊効果)を挿入して完成です。

DVgate

デジタルハンディカムから高画質のまま動画を取り込んでカット編集が楽しめる「DVgate Ver.2.1」

「DVgate(ディーバイゲート)」は、デジタルハンディカムで撮影した映像を「バイオノート505」に取り込み、必要なシーンだけを正確につないで自分だけの映像作りが楽しめるソニーオリジナルソフトウェア。映像を取り込んだり、編集後にDVテープに書き出せる「DVgate Motion」、必要なシーンを選んで編集する「DVgate Assemble」、DV動画から決定的な瞬間を静止画としてキャプチャーできる「DVgate Still」の3ツールで使いやすく構成されています。Ver.2.1に進化して、「ジョグダイヤル」での操作性がさらに向上。DV動画ならではの画質で、ビデオ作品を作る楽しさと、見せる楽しみが大きく広がります。

*ビデオCDディスクを作成することはできません。
*PCG-Z505G/BPではDVテープへの映像書き出しにはメモリー増設が必要です。詳しくはP13下部をご覧ください。
*「DVgate Still」でキャプチャーした静止画をDV機器へ書き出す機能はありません。
*「DVgate Ver.2.1」による動画映像の編集にはご注意ください。詳しくはP13下部をご覧ください。

エフェクトや画面の切り替え効果、タイトルなど楽しい特種効果を豊富に搭載。

素材映像に重ね合わせて表示する24種類のエフェクトや、シーンとシーンの切り替わりを効果的に演出する8種類の「トランジション」そしてフロントと8種類のエフェクトを選んで楽しいテロップが作れる「テキストエフェクト」を用意。また、素材の音量や色合い、再生スピードも設定でき、手軽な操作で魅力的に作品を演出します。

トランジション



エフェクト



テキスト



約30秒のビデオクリップに自動編集してくれる「シェーカー」機能。

素材トレイの映像を自動でつないで特殊効果で演出する「シェーカー」機能。おだやかなテイストから激しいテイストまで5段階の設定から選ぶだけで、あとは素材をランダムに「シェイク」します。エフェクトやテキスト、BGMまでついた楽しいビデオクリップが自動的にできあがります。



*1 テキストはあらかじめ入力が必要です。*2 「MovieShaker」に付属しているBGMになります。

多彩な出力形式に対応。ビデオメールやホームページで作品を公開できます。

完成した作品は、その場で見て楽しむほかにも、ビデオメールやホームページなど、さまざまに活用が可能。メールに添付して送りたいときは、作品の始めの1分間をMPEG1形式でコンパクトに圧縮して、電子メールソフトに自動添付。また、ホームページでの公開用にRealVideo方式やQuickTime方式で保存できます。さらに、「DVgate」でDVテープへ書き出すこともできます。

*DV形式で保存する場合、書き出しが終了するまでに作品の実時間の約10~20倍以上の時間が必要となります。また、PCG-Z505G/BPでは「DVgate」でのDVテープへの映像書き出しにはメモリー増設が必要です。詳しくはP13下部をご覧ください。



Adobe®Premiere®5.1 LE 日本語版 優待提供サービス

「バイオ」のご登録カスタマーの方へ、高度な動画編集に取り組み、定評あるビデオ編集・加工ソフト「Adobe®Premiere®5.1 LE 日本語版」と解説書・サンプルデータ集のセットを9,800円(税別、送料別)でご提供します。詳しくはVAIOホームページ <http://www.vaio.sony.co.jp/> のカスタマー専用サイト「アップグレードエリア」でご案内します。

インターネットやCDから、音楽を取り込んで持ち歩く。「バイオノート505」が自分専用のジュークボックスになる。


「バイオノート505」は、音楽の楽しみ方も新しくします。
 インターネットやCDから音楽ファイルを取り込める「OpenMG Jukebox」や、
 音楽ソフトや音楽ファイルをスマートに楽しめる「Media Bar」など、
 大好きな音楽と新しいスタイルでつきあえるソニーオリジナルソフトを付属。
 「バイオ ミュージッククリップ」や「メモリースティック ウォークマン」ともつながって、
 音楽の楽しみがもっと自由に、大きく広がります。

お手持ちのCDを録音する。インターネットで最新の音楽を購入する。音楽を楽しむ新しいスタイルを実現する 「OpenMG Jukebox Ver.1.2J for VAIO」

「OpenMG Jukebox(オープンエムジー・ジュークボックス)」は、ハードディスクにお気に入りの曲をどんどん録音して「バイオノート505」をジュークボックスのように楽しめる、圧縮音楽ファイル管理・再生ソフトウェア。お手持ちの音楽CDを、ATRAC3形式で高音質のまま圧縮して録音したり、MP3やWAVEファイルも変換して登録できます。OpenMGに対応したインターネットの音楽配信サイトから最新の音楽を購入して登録することも可能。さらに、「バイオ ミュージッククリップ」(別売 MC-P10)や「メモリースティック ウォークマン」(別売 NW-MS7)などを使って、自分の音楽コレクションを連れ出すこともできます。また、「CD情報取得機能」への対応など、機能がさらに充実しました。

*1 ATRAC3は、CDの約1/10の高圧縮でMDなみの高音質を実現する、ソニーの新しい音声圧縮技術です。
 *2 ハードディスク容量1GBあたり、約14~15枚以上の音楽CDが録音できます。(標準モード/105kbps時)
 *3 「バイオミュージッククリップ」および「メモリースティックウォークマン」に取り出す(チェックアウト)には、それぞれ付属のソフトウェアをインストールする必要があります。

「OpenMG Jukebox」と「バイオノート505」で、新しい音楽の楽しみ方が広がります。

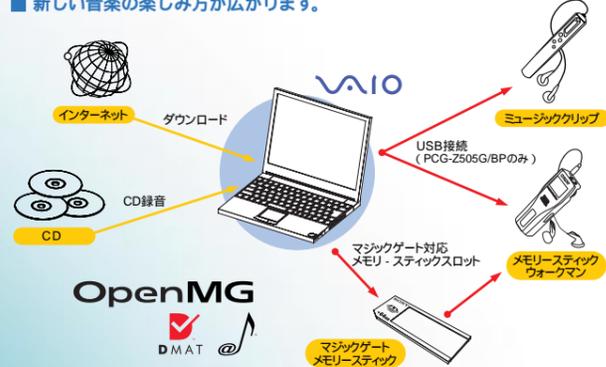


*ミュージッククリップ(MC-P10)メモリースティックウォークマン(NW-MS7)をPCG-Z505GR/Kで使用する場合、注意事項があります。詳しくはP14~15をご覧ください。

音楽を手軽に扱えるマジックゲート対応メモリースティックスロットを装備。

「バイオノート505」は、マジックゲート対応メモリースティックスロットを装備しているため、「OpenMG Jukebox」からお気に入りの曲を直接「マジックゲートメモリースティック」に書き込んで、「メモリースティックウォークマン」(別売 NW-MS7)で気軽に持ち出せます。



OpenMG Jukebox

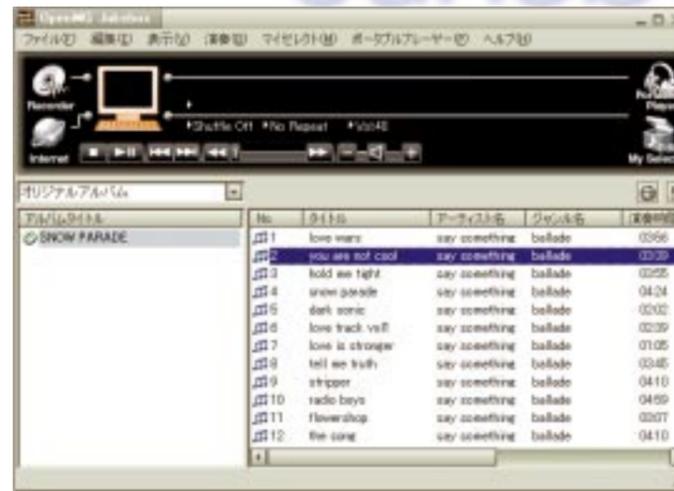

OpenMG Jukeboxの主な機能

音楽CDから録音

お手持ちのCDから、音楽を「バイオノート505」のハードディスクに取り込むことができます。アルバム全曲あるいは選択した曲のみの指定もできます。

* PCG-Z505GR/Kで音楽CDから録音を行うには別売のCD-ROMドライブ(PCGA-CD51/A)が必要です。PCGA-CD5は、「OpenMG Jukebox Ver.1.2J for VAIO」でのCD録音にはお使いいただけません。

インターネットで音楽を購入できる「EMDダウンロード」

インターネット上の音楽配信サイトにアクセス。聴きたい曲を探したり、購入したりと、EMD¹と呼ばれるインターネットによる音楽配信サービスが楽しめます²。

*1 EMD: Electronic Music Distribution *2 音楽配信サービスを受けるためには「OpenMGウェブサイト」でユーザー登録を行い、「バイオノート505」をセットアップする必要があります。

MP3やWAVEを変換して登録できる「ファイルインポート」

お手持ちのMP3ファイルやWAVEファイルなども、OpenMG方式で著作権保護し、「OpenMG Jukebox」で扱うことができます。

音楽を持ち出せる「ポータブルプレーヤー」

「バイオ ミュージッククリップ」(別売 MC-P10)や「メモリースティック ウォークマン」(別売 NW-MS7)などのポータブルプレーヤーと音楽データのやり取りができ、お気に入りの曲だけを持ち出して楽しむことができます。

ライブラリーを編集できる「マイセレクト」

コレクションした曲を使って、自分のライブラリーを編集。CDから取り込んだ曲も、インターネットからダウンロードした曲も同様に扱え、検索機能も充実しています。

曲名データベースを使って、手軽にCD情報を登録できる「CD情報取得機能」

ハードディスクにあらかじめ、国内発売の邦楽・洋楽約67,000件の音楽CDの曲名データを収録。「Media Bar」や「OpenMG Jukebox」で、音楽CDの登録や録音をする際に、曲名データを自動で入力できます。データが見つからない場合も、インターネットに接続すれば最新のデータに参照できるので、新譜CDにも対応可能¹。さらに、インターネット上のオンラインCDショップ「CDNOW JAPAN」²にアクセスして、キーワードを指定して検索することも可能です。

*1 本サービスは、ソニー株式会社および株式会社音楽出版社の共同開発により運営されています。
 *2 「CDNOW JAPAN」: <http://www.cdnw.com/jp/>

Media Bar

音楽CD、各種AVファイルを管理・再生できる「Media Bar Ver.3.1」



音楽CDや各種AVファイルの管理・再生を統合環境で楽しめます。「CD情報取得機能」により、音楽CDの曲名データの自動登録が可能。インターネット上のデータベースとも連携して、お手持ちの音楽CDライブラリーを手軽に作成できます。

*「OpenMG」で暗号化が施されたファイルは再生できません。
 PCG-Z505GR/Kの場合、音楽CD、CDEExtraの再生には、別売のPCGA-CD51/AなどのCD-ROMドライブが必要です。

ソニーが独自開発した著作権保護技術「OpenMG(オープンエムジー)」

「OpenMG」とは、パソコン上で著作権データを管理する保護技術のこと。
 「OpenMG Jukebox」や「バイオ ミュージッククリップ」間でお互いを認証し、データを暗号化することで、健全で快適なデジタル音楽環境をサポートします。

「OpenMG Jukebox Ver.1.2J for VAIO」ご利用上のご注意
 「OpenMG Jukebox」は、SDMI(Secure Digital Music Initiative)の規定に従い、音楽著作権を保護し、音楽文化の健全な発展と正当な購入者の権利を確保するため、暗号技術を利用した著作権保護技術「OpenMG」が組み込まれています。このため、ご使用いただくにあたり下記のご注意があります。

「バイオ」でのご利用上の注意事項 「OpenMG Jukebox」は、音楽ファイルを暗号化してハードディスクに記録します。暗号化された音楽ファイルを、別のフォルダやドライブ、他のコンピューターに移動/複製して再生することはできません。暗号化して記録した音楽ファイルのバックアップ/リストア(復元)を行うには、現在ソニーが準備中の、インターネット上での認証システムを利用したバックアップ/リストアサービスのご利用が必要です。詳しくは、OpenMGサイト(<http://www.openmg.com/jp/>)でご案内する予定です。不具合などの原因により、録音やダウンロードができなかった場合や音楽ファイルが破損または消去された場合の内容の補償については、ご容赦ください。コピー禁止信号の入った音楽ソースは取り扱えない場合があります。PCGA-CD5は、「OpenMG Jukebox Ver.1.2J for VAIO」でのCD録音にはお使いいただけません。i.LINKやUSBで接続するCD-ROMドライブなどは、CD録音ができない場合があります。「OpenMG Jukebox」は、同一のソフトウェアを複数のパーソナルコンピューターにインストールすることはできません。

EMDサービスご使用上の注意事項 インターネットへの接続環境が必要となります。「OpenMG Jukebox」でOpenMG対応のEMD(音楽配信)サービスをご利用になるには、専用のWebサイトから「EMDキー」やプログラムなどのダウンロードが必要となります。さらに、各配信サービスの実施主体者へのお申し込みも必要となります。お客様のセキュリティ保護のため、暗号通信(SSL)を設けております。プロキシサーバーなどでSSLが使用できない環境(企業からのアクセスなど)にあるお客様は、ご利用できない場合があります。

ポータブルプレーヤーご使用上の注意事項 お手持ちの音楽CDから録音された音楽ファイルは、最大3台までの「OpenMG」対応ポータブルプレーヤー(バイオミュージッククリップなど、以下「プレーヤー」)への取り込み(チェックアウト)が可能です。4台目のプレーヤーに取り込みたい場合は、3台目までのプレーヤーのいずれから認証キーを「バイオ」に戻す(チェックイン)必要があります。プレーヤーに取り込んだ音楽ファイルは、チェックアウトを行った「バイオ」のみでチェックインが行えます。EMDサービスで配信される音楽ファイルの場合は、チェックアウトの可否およびチェックアウトできる最大の台数は配信元によって定められており、上記「最大3台」が当てはまらない場合があります。

「OpenMG Jukebox」のバージョンアップについて SDMIの規定が、将来新規に移行した場合、本ソフトウェアの一部の機能が使えなくなる可能性があります。この場合はアップグレードにて対応させていただきます。なお、アップグレードは有償とさせていただきます。あらかじめご了承ください。
 著作権保護の世界規格「SDMI」準拠 SDMI(Secure Digital Music Initiative)はデジタル音楽著作権保護を目的とし、1998年に設立された団体で、主にアメリカの大手レコード会社やIT関連企業などが中核となって活動を推進しています。「OpenMG Jukebox」は、このSDMIが策定する標準仕様に沿って開発されています。
 本製品は、SDMI規格に準拠した製品であることを示すものです。本製品は、アリス社の商標です。Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by Aris/Solana/4C.
 OpenMGおよびOpenMGはソニー株式会社の商標です。

楽しいソフトや役立つソフトが、いろいろ。映像も、インターネットも、もっともっとおもしろくなる。

「バイオノート505」を便利に使いこなし、「バイオノート505」との生活をフルに楽しむために、豊富なソフトウェアがそろっています。インターネットをおもしろくしたり、あなたの行動をアクティブに応援したり、さらにハードウェアの機能を使いやすく設定したり。さまざまな可能性を追求した、付属ソフトウェアが勢ぞろい。「バイオ」の世界が、ますます大きく広がります。

静止画や動画を一括管理。デジタルカメラの画像管理にも便利な「PictureGear Ver.4.1」

「PictureGear(ピクチャー・ギア)」は、さまざまな形式の動画・静止画を一括管理・活用できる映像マネージメントソフトです。指定したフォルダー内の画像を一覧表示させ、使いたい画像を素早く探し出すことが可能。デジタルカメラで撮りためた大量の画像データも快適に整理でき、つくる楽しみを広げる機能や便利な機能も充実しています。



PictureGear

CD-ROM
DVテープ
オリジナルラベル作成

スライドショー(アルファブレン?)

「メモリースティック」内の映像を手軽に確認できる「VisualFlow」

「VisualFlow(ビジュアル・フロー)」は、「メモリースティック」に記録された映像データを手軽に確認できるデータビューワーソフトです。あらかじめ設定しておくことにより、「メモリースティック」を「バイオノート505」のメモリースティックスロットに差し込むと自動的に起動し、静止画や動画のサムネイルをらせん状などのユニークなパターンで一覧表示することも可能です。

* PCG-Z505G/BPのみ、PCG-Z505GR/KではジョグダイヤルでVisualFlowを選択して起動させます。

「PictureGear Ver.4.1」とスムーズに連携するランチャー機能。

「VisualFlow」で画像データを選択すると、「PictureGear Ver.4.1」を起動させることもできるランチャー機能を搭載。すぐに画像を加工したり、スライドショーを見たりできます。

デジタルマップを活用できる「Navin' You Ver.4.1 for VAIO」

「Navin' You(ナビン・ユー)」は、パソコン上で地図を活用するデジタルマップナビゲーター。地図上のポイントに静止画やメモを貼り付ける「ユーザーズポイント」や、旅行行程を検索できる「トラベルルート検索」をはじめ、多彩な機能を誇ります。



トラベルルート探索機能

インターネットとの連携

「Navin' You」の最新機能をご活用いただくために、アップグレードキットやアップグレードサービスをご用意しています。「Navin' You」のさらに豊富な機能をご利用いただける、ハンディGPSレシーバーとナビ研地図のセットを「アップグレードキット」として、VAIOホームページ内のVAIOご登録カスタマー専用サイト「アップグレードエリア」で、ご購入予定です。詳しくはVAIOホームページをご覧ください。 <VAIOホームページ> <http://www.vaio.sony.co.jp/>

■ 多彩な条件で素早く検索でき、高速ズームですぐ確認可能。画像も音声も、サムネイルで一覧表示。12.5%～800%の高速ズームで画像を確認したり、動画はサムネイルのまま再生できます。撮影日やフォーマットなどから検索したり、画像の類似度に合わせて並べ換えることもできるので、元画像から加工した画像を探す場合も便利です。

■ オリジナルラベルの作成やスライドショーなども楽しめる。ミニディスクやビデオカセットなどに使える写真入りラベルもつくれます。多彩な表示効果と効果音で盛り上がる、スライドショーも作成できます。

■ ファイルの分類に便利なコレクション機能。旅行や成長記録など、あらかじめ作成したテーマ別の仮想フォルダーに、動画/静止画/音声ファイルを登録可能。整理・分類もスムーズです。

■ 360度のパノラマ作成や、動画ステッチなどの画像加工機能。複数の静止画から最大360度までのパノラマ画像を作成したり、広範囲をトレースして撮影した動画から1枚の静止画を合成することもできます。

■ 多彩なマルチメディアフォーマットに対応。動画はMPEG1/AVI/Quick Time、静止画はFlashPix/PhotoCD/TIFF/JPEG/BMP/GIF/DCF*、音声はWAVE/MIDI/MP3などのデータフォーマットに対応。異なるフォーマットの同時一覧表示、静止画や動画のフォーマット変換も可能です。

* DCFは、「JEIDAで標準化された」Design rule for Camera Filesystem規格の略称です。

* 上記の形式の画像でも特殊な画像は表示できないものがあります。

動画や静止画などのマルチメディアデータに対応。

動画はMPEG1/AVI、静止画はTIFF/JPEG/BMP/GIF/DCF*などのデータフォーマットに対応しています。

* DCFは、「JEIDAで標準化された」Design rule for Camera Filesystem規格の略称です。上記の形式の画像でも特殊な画像は表示できないものがあります。

手軽に画像活用が楽しめる「Adobe® PhotoDeluxe® for ファミリー 3.0」

「PictureGear Ver.4.1」でストックした画像は、「Adobe® PhotoDeluxe® for ファミリー 3.0」で加工。さまざまな効果を加えたり、ポストカードやカレンダーなどを手軽につくれます。

アドビシステムズ(株)により、初回コールから90日間無料サポート。以後も同社による有償サポートメニューが受けられます。

トラベルルート探索機能。

電車などの公共機関での外出に、出発点と目的地を指定するだけで、それぞれの近くの駅と利用路線、時刻、乗り継ぎまでをガイド。検索結果を自動レイアウトして印刷も可能。ドア・ツー・ドアの親切な行程が作成できます。

* トラベルルート探索機能は電車交通系ソフト「ハイパーダイヤ」との連携によりご提供しています。

■ インターネットとも連携。インターネット上でレストランなどの検索ができる「MAPOC(マップー)」*をはじめ、ホテルの検索・宿泊予約などができる「旅の窓口」*から気に入った情報を取り込んでユーザーズポイントに登録すれば、手軽に地図データベースが作成できます。

* 1 <http://www.mapoo.or.jp/> * 2 <http://www.mytrip.net/>

アドレスキャッチャー機能。

住所・郵便番号にマウスポインターを近づけるだけで自動的に読みとり、該当の地点の地図を表示できます。

サンプル地図データを付属。最新のデジタルマッププロアトラス2000「東京23区/名古屋市/大阪市」

地図データもプリインストール。

PCG-Z505G/BPに付属 かわいいペットたちがメールを運ぶ「PostPet Ver.2.0jp」

So-netの愛玩電子メールソフト「PostPet(ポストペット)Ver.2.0jp」をプリインストール。おなじみのモモをはじめとするかわいいペット達が、あなたの電子メールを運びます。

「ポストペット」はインターネット専用の電子メールソフトです。電子メールの送受信にはPOPまたはAPOPサーバー、SMTPサーバーに対応したプロバイダーとの契約が必要です。

<http://www.so-net.ne.jp/postpet/> ©1998-2000 Sony Communication Network Corporation All rights reserved.

PCG-Z505GR/Kに採用 Windows® 2000 Professional。

PCG-Z505GR/Kには、動画編集など高度な処理にも安定して応える高いパフォーマンスとWindows® 98の使いやすさを両立した新しいOS、Microsoft Windows® 2000 Professionalを搭載しています。

PCG-Z505G/BPに付属 Microsoft® Office 2000 Personal

ワープロソフト/Word 2000、表計算ソフト/Excel 2000、情報管理ソフト/Outlook® 2000、マルチメディア統合辞典Bookshelf® Basic 2.0をパッケージした、マイクロソフト社のMicrosoft® Office 2000 Personalをプリインストールしています。

* マイクロソフトによる初回コールより90日間の無料サポート。以後は同社による有償サポートが用意されています。

お買い上げいただいたその日から、インターネットが楽しめる。入会すればメールもさらに楽しい、「バイオネットワークサービス」

■ インターネットアクセス無料おためし利用

VAIOご登録カスタマー専用のインターネット接続サービス「バイオネットワークサービス」を通じて、お買い上げいただいたその日から、12月31日までの長期間にわたり、インターネットアクセスの無料おためし利用が可能。入会手続きも不要で、世界のホームページへのインターネットサーフィンを手軽にご体験いただけます。

ご利用期間
2000年12月31日まで
ご利用可能時間
午前8:00から午後8:00まで

電子メールをご利用いただくには入会手続きが必要になります。アクセスポイントまでの電話料金は、お客様のご負担となります。

■ バイオネットワークサービス(<http://www.vaio.ne.jp/>)

VAIOご登録カスタマー専用のインターネット接続サービスです。お申し込みは電話回線を通じてオンラインで可能。入会金も不要で、アカウントを取得してすぐにインターネットに接続できます。お得な特典いっぱい!の「バイオメールアドレス」など、バイオネットワークサービスならではの機能をご利用いただけます。

「バイオ」所有者の証、バイオメールアドレス (@xxx.vaio.ne.jp)

すでに他のインターネットプロバイダーとご契約の方におすすめ、メールサーバー提供サービスです。バイオメールアドレス(***@xxx.vaio.ne.jp)を使って、メールの送受信が楽しめます。

バイオンターネットセット

はじめてインターネットプロバイダーとご契約を検討の方におすすめ、総合的な接続サービスです。全国115地域149箇所(2000年3月1日時点)のアクセスポイントを通じて、ホームページのアクセスやメールの送受信などのインターネットの楽しみが広がります。内容:バイオメールアドレス、メールアクセスチェンジャーサービス、ユーザーホームページ開設サービス付き

豊富なオンラインアクセスソフトを用意。

オンラインカスタマー登録の後、画面のガイドに従うだけで手軽にインターネットプロバイダーへの入会手続きが行えます。ソニーグループの「So-net」をはじめ、「DION」「NEWEB」「@nifty」「ODN」「ぶらら」「マスターネット」「AOL」の各社からお客様の用途に合わせてお選びいただけます。



* PCG-Z505G/BPのみ搭載

「バイオノート505」シリーズ付属ソフトウェア一覧

カテゴリ	ソフトウェア
OS	Microsoft® Windows® 2000 Professional™ (PCG-Z505GR/K) Microsoft® Windows® 98 Second Edition™ (PCG-Z505G/BP)
クリエイション	DV動画/静止画入出力/簡易編集 DVgate Ver.2.1* 動画編集・加工 MovieShaker Ver.1.1 画像ファイルマネージメント PictureGear Ver.4.1 静止画加工(フォトレタッチ) Adobe PhotoDeluxe for ファミリー3.0
オーディオ&ビジュアル	AV管理/再生統合ソフト Media Bar Ver.3.1 SDMI準拠/圧縮音楽データ管理/再生ソフト OpenMG Jukebox Ver.1.2J for VAIO® インターネットエクスプローラー/ネットスケープナビゲーター用MIDI再生プラグイン YAMAHA MIDPLUG Control for XG/YAMAHA MIDPLUG for XG MIDI再生アプリケーション YAMAHA XG Player 4.0 ムービープレーヤー QuickTime 4.1 ストリームプレーヤー RealPlayer G2
コミュニケーション	ビジュアルコミュニケーション Smart Capture Ver.3.0 i.LINKネットワーク(ドライバー) Smart Connect Ver.3.0 ネットワークモニター Smart Connectモニター Ver.1.1 FTPアップローダー Smart Publisher Ver.1.4 電子メール Microsoft® Outlook Express 5 PostPet Ver.2.0 jp PCG-Z505G/BPのみ インターネットブラウザ Internet Explorer 5 Netscape Communicator 4.7 日本語版
3Dマルチユーザーチャットワールド	さばりミニシアム
サービスプロバイダー	バイオネットワークサービスオンラインサインアップ So-net オンラインサインアップ ODNスターネットソフトウェア PzDialer(ぶららアクセスソフトウェア) @niftyでインターネット AOL 5.0 for Windows PCG-Z505G/BPのみ DIONオンラインサインアッププログラム NEWEBオンラインサインアップソフトウェア マスターネットサインアップツール 10円メールマスター
オンラインバッキング	さくらのブラウザバッキングサービス
リファレンスツール	地図ビューワー Navin' You Ver.4.1 for VAIO サンプル地図データ プロアトラス2000(東京23区・名古屋市・大阪市) 電車交通案内 ハイパーダイヤ クイック辞書ビューワー Roboword® Ver.4.0 for VAIO PDFビューワー Adobe® Acrobat® Reader 4.0J 郵便番号検索(7桁対応) 郵便番号検索ツール マルチメディアメモ Smart Label Ver.2.3 簡易ワープロ Smart Write Ver.1.4 手書きメモ機能 Smart Pad Ver.1.4
統合ソフトウェア(ワープロ、表計算、個人情報管理、マルチメディア統合辞典)	Microsoft® Office 2000 Personal (Word 2000, Excel 2000, Outlook 2000, Bookshelf® Basic 2.0)* PCG-Z505G/BPのみ
ユーティリティ	スクリプト作成/実行 Smart Script Ver.1.2 PCG-Z505G/BPのみ アプリケーション等起動設定 VAIO Action Setup Ver.1.1 メディアブラウザ VisualFlow ジョグダイヤル表示 ジョグダイヤルウィンドウ ジョグダイヤル専用ツール ジョグダイヤル履歴チェンジャー ジョグダイヤルウィンドウスイッチャー
電源管理	BatteryScope PowerPanel
各種ユーティリティ・ウイルスチェッカー	Sony Notebook Setup VirusScan
その他	VAIOオリジナル履歴 VAIO履歴 オンラインカスタマー登録 VAIOオンラインカスタマー登録 ジョグダイヤル専用スクリーンセーバー ジョグダイヤルスクリーンセーバー PCG-Z505G/BPのみ VAIOオリジナルUIセットアップ UI Design Selector

* 1 システムの再インストールは付属リカバリソフトにて自動で行います。Word 2000/Excel 2000/Outlook 2000, OpenMG Jukebox Ver.1.2J for VAIOは除く。OS単体インストールはできません。* 2 PCG-Z505G/BPではDVテープの書き出しにはメモリー増設が必要です。* 3 OpenMG Jukebox Ver.1.2J for VAIO, Bookshelf Basic 2.0は、CD-ROMで付属しています。DVgate Ver.2.1, Smart Capture Ver.3.0は、2000年5月10日現在、ソニーが2000年4月末日までに日本国内で発売したDV端子付きの家庭用DV機器をモデル/メディアコンバーター/Digital8を含む、ソニーモデルは除く。ICのお接続動作を確認しています。これらのソフトウェアは、ソニーVAIOネットワークによるサポート。各ソフトウェアメーカーによるサポート。サポート対象外の3種があります。詳しくは製品同様の説明書をご覧ください。ソフトウェアによっては取扱説明書を付属せず、ヘルプ画面のみで操作を行うものがありますので、ご了承ください。

・Microsoft, Windows, Outlook, Bookshelfは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。・Adobe, Adobe Premiere, Adobe PhotoDeluxe, Adobe Acrobat ReaderはAdobe Systems Incorporated, アドビ システムズ社 社の商標です。・Copyright 1998-1999 YAMAHA CORPORATION All Rights Reserved。QuickTime and the QuickTime logo are trademarks used under license.QuickTime is registered in the U.S. and other countries。・RealPlayerは、米国また諸国において、米国RealNetwork, Inc. 社の登録商標あるいは登録申請中の商標です。・PostPet, ポストペットおよびPostPetロゴはソニーコミュニケーションネットワーク株式会社の商標です。・Netscape, Netscape NavigatorおよびNetscapeのロゴは、米国およびその他の諸国のNetscape Communications Corporation社の登録商標です。Netscapeのロゴ, Netscape Communicatorおよびその他の製品名とサービス名はNetscape Communications Corporation社の商標です。一部の国では登録商標になっています。・Netscape Navigatorの著作権は、Netscape Communications Corporation社に帰属します。・So-net, ソネット、およびSo-netロゴはソニー株式会社の登録商標です。・ODNは日本テレコム株式会社の商標です。・ぶらら、はジャーナルホームネットワーク株式会社の商標です。・DIONは第二電機株式会社の登録商標です。・NEWEBはKDD株式会社の商標です。・10円メールマスター、マスターネットサインアップツールはスターネット株式会社の商標です。・2000 AMERICA ONLINE, INC. All Rights Reserved。・@niftyはニフティ株式会社の商標です。・プロアトラスは株式会社アルプス社の商標です。・ハイパーダイヤは株式会社日立情報システムズの登録商標です。・Robowordは株式会社テクノクラフトの登録商標です。・PowerPanel, BatteryScopeは米国フエニックス テクノロジーズ株式会社の商標です。・VirusScanは日本ネットワークアシエツ株式会社の商標です。・その他本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM, ®マークは明記してありません。

使いやすい高性能が、充実のインターフェースが、美しくスリムなボディに結実した「バイオノート505」。



本体正面

ステレオスピーカー

薄型・軽量ボディでありながら、ステレオサウンドを手軽に楽しめるステレオスピーカーを内蔵。

大型インテリジェント・タッチパッド

通常のポインタ操作のほか、上下・左右のスクロールやタッピングでのクリック操作、ショートカットメニューなどを機能設定したりと操作性をカスタマイズ可能。

本体左側面

i.LINK(IEEE1394)端子・S400対応4ピン

デジタルハンディカムを接続し、ビデオメールやDV動画編集が可能。「バイオ」同士の高速データ通信も可能。

i.LINKポートリプリケーター/ディスプレイアダプター用端子

別売のi.LINKポートリプリケーター(PCGA-UPR5)やディスプレイアダプター(PCGA-DA5)を接続し、プリンターや外部ディスプレイ、その他周辺機器の利用が可能。

DC IN(電源入力端子)

CardBus対応PCカードスロット(TYPE Ⅰ × 1)

CD-ROMドライブ(別売 PCGA-CD51/A、PCG-Z505G/BPのみ付属)などをはじめ、さまざまな周辺機器との接続に。

マシクゲート対応メモリースティックスロット

「メモリースティック」をそのまま差し込んで使用可能。「マシクゲートメモリースティック」にも対応。

本体右側面

USBコネクタ

USBマウス(別売、PCGA-UMS1/A)やフロッピーディスクドライブ(別売、PCGA-UFD5)をはじめ、各種のUSB周辺機器を接続。

ジョグダイヤル

「回す」、「押す」、指一本で、スマートに直感的な操作を実現。

ネットワークコネクタ

アダプター類を必要とせず、直接ネットワーク(100BASE-TX/10BASE-T)に接続可能。

モジュラージャック(モデム端子)

アナログ電話回線に接続可能。インターネットにも快適に楽しめる高速56kbps(V.90/K56flex™)や14.4kbps(Fax時)の高速モデムを内蔵。

* V.90/K56flex™を自動判別して切り換えます。56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は33.6kbpsが最大速度になります。Fax送受信時は最大14.4kbpsになります。実際の通信速度は、回線品質などの状況により変動します。



モノラルマイク入力

ステレオヘッドホン端子

小型USBコネクタ

付属のアダプターで標準タイプのUSBコネクタとして使用可能。

「メモリースティック」アクセラランプ



赤外線通信ポート(IrDA)
(PCG-Z505GR/Kのみ)

パワー/サスペンドスイッチ

■ 設定した時刻に到着メールなどを自動的に取り込める「タイマー起動機能」。内蔵タイマーで設定した時刻に電源オンになり(サスペンド時のみ) 指定しておいたアプリケーションを自動的に実行できます。付属のユーティリティーとの連動で、外出前の決まった時刻に到着メールを自動的に取り込んだり、毎日チェックしたいホームページを表示させることも可能です。

たっぷり使えるロングバッテリーライフ。

スマートに持ち歩ける「バイオノート505」だから、外出先でも長時間使えるスタミナ設計を追求しました。付属のバッテリーパック(M)で最大約2.0時間の使用が可能。また、別売のバッテリーパック(LL)PCGA-BPZ52を装着すれば最大約6.0時間の使用が可能です。

バッテリー駆動時間は省電力モード時。使用状況や設定などにより異なる場合があります。また、バッテリーパック(M)バッテリーパック(LL)の併用はできません。

大容量ハードディスクドライブ

PCG-Z505GR/Kには約12GB、PCG-Z505G/BPには約9GBの大容量ハードディスクドライブを搭載。大量の画像データや音声データを保存したり、大容量アプリケーションのインストールにも余裕をもって対応できます。

ヘッドホン出力時に、迫力ある低音を再生するMEGA BASS機能。

ヘッドホン出力時に、不足しがちな低音を強調するMEGA BASS MEGA BASS(メガベース)機能を搭載。マルチメディアデータも迫力あるサウンドで楽しめます。

リアルなサウンドを出力するXG/GM互換ハードウェアMIDI音源。

676音色を誇る、XG/GM互換のハードウェアMIDI音源を内蔵。リアルかつクリアで、ダイナミックなMIDIサウンドの再生を実現します。

快適に使うための設定を、まとめて便利に行える

「VAIO Action Setup」

「ジョグダイヤル」や「メモリースティック」

「i.LINK」や「タイマー起動」などの各種設定

をわかりやすく行えるユーティリティーです。

「メモリースティック」挿入時に映像ソフト

や音楽ソフトなどを自動的に起動させたり*

「ジョグダイヤル」の機能を自分流に

設定できるなど、「バイオノート505」なら

ではの使いやすさをより快適に、好みに

合わせて設定できます。 PCG-Z505G/BPのみ



「バイオ」同士をi.LINKでつないで、高速データ転送を実現する「Smart Connect Ver.3.0」

「Smart Connect Ver.3.0」により、複数の「バイオ」をi.LINK端子で接続して、高速*1でのデータ通信が可能です。接続後はドライブやプリンターの共有が可能。「Smart Connect モニター」を使えば、接続状態やファイル転送速度などの確認も可能です。

*1 「Smart Connect」の転送速度は、お互いのi.LINK端子の種類・CPUなどの処理能力、「Smart Connect」のバージョンにより異なります。S400のi.LINK端子を装備したPentium® III 750MHzのバイオ同士で、「Smart Connect Ver.3.0」を接続した場合、約50Mbps ~ 120Mbpsになります。プロトコルにはNetBEUIまたはTCP/IPを使用します。「STDモード」により、「IP over 1394」での接続も可能です。i.LINK端子でのDV機器との接続と、Smart Connect接続の同時利用はできません。

PCG-Z505G/BPに付属

使いやすいPCカード対応の

CD-ROMドライブ PCGA-CD51/A 付属。

PCG-Z505G/BPにはアプリケーションのインストールや、さまざまなCD-ROMコンテンツが楽しめるCD-ROMドライブを付属。「バイオノート505」本体から電源が供給されるため、ACアダプターも不要で便利に使えます。

「バイオノート505」シリーズ 主な仕様

モデル	PCG-Z505GR/K	PCG-Z505G/BP
プロセッサ	インテル® SpeedStep™ テクノロジー対応 モバイルPentium® IIIプロセッサ 650MHz(内蔵1次キャッシュ32KB)	モバイルIntel® Celeron™ プロセッサ 500MHz(内蔵1次キャッシュ32KB)
チップセット	440ZX AGPチップセット	
システムバスクロック	100MHz	
2次キャッシュ	256KB(プロセッサチップに内蔵)	128KB(プロセッサチップに内蔵)
メインメモリ 標準/最大	SDRAM 128MB/256MB	SDRAM 64MB/192MB(256MB)*1
増設(空き)スロット	SODIMMSロット×1	
フロッピーディスクドライブ	別売 PCGA-UFD5、USB経由外付け、3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB)	
ハードディスク	約12GB(Ultra ATA) (C:約8GB/D:約4GB(出荷時))*2 *3	約9GB(Ultra ATA) (C:約6GB/D:約3GB(出荷時))*2 *3
CD-ROMドライブ	別売 PCGA-CD51/A、PCカード接続	付属 PCGA-CD51/A、PCカード接続
グラフィックアクセラレーター	NeoMagic MagicMedia256XL + (NM2380)付属	NeoMagic MagicMedia256AV + (NM2230)付属
ビデオメモリ	6MB(ビデオチップに内蔵)	3MB(ビデオチップに内蔵)
液晶表示装置	12.1型、XGA(1,024×768ドット)対応TFTカラー液晶	
表示モード	1024×768(最大約1677万色*)、800×600(最大約1677万色*)、640×480(最大約1677万色*)	
外部ディスプレイ出力	1280×1024(256色)/1024×768(約1677万色)/800×600(約1677万色)	
デュアルディスプレイ表示時(例)	—	本体LCD表示:1024×768(256色) 外部ディスプレイ:1024×768(65536色) 本体LCD表示:1024×768(65536色) 外部ディスプレイ:640×480(65536色)
外部接続端子	赤外線通信ポート×1 (IrDA規格準拠 Ver.1.1) 最大4.0Mbps	—
PCカードスロット	TypeⅠ×1、CardBus対応	
オーディオ機能	サウンドシステム互換、ステレオスピーカー、内蔵マイク、XG対応ハードウェアMIDI音源、MEGA BASS(低音ブースト)機能(ヘッドホン出力のみ)	
内蔵FAX/モデム	最大56kbps™(V.90/K56flex™) / 最大14.4kbps(FAX時)	
キーボード/ポインティングデバイス	約18mmピッチ、キーストローク約2mm、87キー/インテリジェントタッチパッド、ジョグダイヤル	
主な付属品	ACアダプター(PCGA-ACX1同等品)、バッテリーパック(M、PCGA-BPZ51同等品)、テレホンコード(モジュラーケーブル)、変換アダプター(小型USB端子専用)、リカバリCD(2枚組)	
電源	ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー	
消費電力	49.5W(バッテリー充電含まず)	
省エネ法に基づくエネルギー効率	S区 0.0013	S区 0.0017
バッテリー駆動時間*7	約1.0~2.0時間(バッテリーパック(M)) 約4.0~6.0時間(バッテリーパック(LL))	約1.0~2.0時間(バッテリーパック(M)) 約3.5~6.0時間(バッテリーパック(LL))
バッテリー充電時間	[オン時] バッテリーパック(M)約2.5時間(約85%)、約3.5時間(約100%)、 バッテリーパック(LL)約7.5時間(約85%)、約10時間(約100%) [オフ時] バッテリーパック(M)約1.5時間(約85%)、約2.5時間(約100%)、 バッテリーパック(LL)約4.5時間(約85%)、約6.5時間(約100%)	
温湿度条件	動作時5~35(温度勾配10/時以下) 20%~80%(ただし結露しないこと、および35 以下)の湿度(相対湿度5%以下)	
本体外形寸法(最大突起部含まず)	幅275×高さ24.5(手前・最薄部、後部は29.3mm)×奥行226mm	
質量	約1.7kg(バッテリーパック(M)搭載時)	

*1 お客様自身による増設は最大192MBまでとなります。別途、本体をお預かりして256MBに増設してご返送する有料増設サービスを、ソニー(株)VAIOカスタマーリンクよりご提供いたします。*2 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windows®のシステムから認識できる容量は、約11.21GB(C:約7.45GB/D:約3.76GB PCG-Z505GR/K)、約9.45GB(C:約5.58GB/D:約2.87GB PCG-Z505G/BP)となります。*3 ハードディスクはFAT32でフォーマットしています。各アプリケーションソフトの動作確認はFAT32で行っています。*4 グラフィックアクセラレーターのデザイン機能により実現。*5 付属の変換アダプターで通常のUSB端子に変換して使用できます。*6 V.90とK56flex™を自動判別して切り換わります。56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は規格上33.6kbpsが最大速度になります。*7 バッテリー駆動時間は省電力モード時。使用状況や設定などにより上記記載時間と異なる場合があります。また、バッテリーパック(M)/バッテリーパック(LL)の併用はできません。

「DV動画編集」に関するご注意

デジタル動画編集の詳細につきましては、別カタログVAIOデジタルビデオ編集本をご覧ください。本機はビデオ編集専用機ではありません。Windows®OSによる汎用的なパーソナルコンピュータです。本機の取扱いはWindowsパソコンの基本操作についての習熟が必要です。本機は個人用・家庭用の機器です。本機のビデオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としたものです。著作権保護のための信号が記録されている市販素材はハードディスクへ録画することはできません。DVgate Ver.2.1、Smart Capture Ver.3.0は、2000年5月10日現在、ソニーが2000年1月末まで日本国内で発売したDV端子付きの家庭用DV機器各モデル(メディアコネクター、Digital8を含む、ツリーストモデルを除く)でのみ接続動作を確認しています。本機は動画映像ファイルをDVテープへ書き出す際の録画開始点を調整するソフトウェアを備えますが、開始点の精度は各DV機器に依存し、若干の誤差が生じます。これは特に、テープ上ヘンサット編集を行われる場合の制約事項となりますのでご注意ください。なお、DV機器の制御はDV(i.LINK)ケーブルを介して行われ、LANCなどの制御端子は備いません。本機のDVgate Ver.2.1でハードディスクからDV機器への書き出しを正常に行うには、システム全体のパフォーマンスを向上させるために、以下を行っていただく必要があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。・メモリを64MBから128MBに増設する(PCG-Z505G/BP)・ハードディスクのフォーマット、またはデフラグを行う。・その他、取扱説明書でご説明する各種設定を行う。・ハードディスクは本体内部のハードディスクをご使用ください。外部記憶装置(ハードディスク、各種ディスク)ではフレイム落ちが生じる場合があります。

「バイオノート505」をさらに機能アップし、モバイルフィールドを多彩に広げる関連製品。

使いやすさを広げる関連製品

持ち運びやすくモバイル環境でも
便利なCD-ROMドライブ。



CD-ROMドライブ
PCGA-CD51/A オープン価格
大きさ:幅144×高さ26×奥行153mm(本体のみ)
質量:約480g
「バイオノート505」本体からのPCカード経由の電源供給で動作。
PCカードやケーブルを本体裏面にすっきり収納。
本ドライブから「バイオノート505」のブートが可能。
読み出し最大約16倍速
Windows® 2000 Professional / Windows® 98 / Windows® 95に対応。
* PCG-Z505G / BPに付属のCD-ROMドライブと同等品です。

データ書き換えができるCD-RWにも
対応したCD-RWドライブ。



CD-RWドライブ
PCGA-CDRW51/A オープン価格 8月下旬発売予定
大きさ:幅144×高さ26×奥行153mm(本体のみ)
質量:約620g
本ドライブから「バイオノート505」のブートが可能。
書き込み:最大約4倍速、読み出し:最大約20倍速。
付属ACアダプターから電源供給。
オリジナルCD-ROMを編集できるソフトウェア Easy CD Creator™
4 Standard とパケットライトソフトウェア DirectCD™ 3 付属。
Windows® 2000 Professional / Windows® 98に対応。
* マイリカバリ / CD作成ソフトは付属しません。
* ドライブ型名:九州松下 UJDA310L

映画や音楽をはじめ、話題のDVDソフトが
楽しめるDVD-ROMドライブ。



DVD-ROMドライブ
PCGA-DVD51 オープン価格 6月下旬発売予定
大きさ:幅144×高さ26×奥行153mm(本体のみ) 質量:約520g
DVD最大8倍速、CD-ROM最大24倍速。
付属ソフトウェア: DVDソフトウェアデコーダー、Media Bar DVD Player、
DVD-ROM、DVD-VIDEO™などのディスクの読み出しが可能。
「バイオノート505」本体からのPCカード経由の電源供給でも動作。
本ドライブから「バイオノート505」のブートが可能。
Windows® 2000 Professional / Windows® 98 Second Edition / Windows® 98に対応。
* DVD-VIDEOを再生する場合、本体の仕様において、CPUはPentium® 400MHz
またはCeleron™450MHz以上、対応OSはWindows® 2000 Professional / Windows®
98 Second Editionがプリインストールされている必要があります。
本ドライブでは地域番号(リージョンコード)として「2」または「ALL」が記されていない
DVDビデオディスクは再生できません。DVDディスクの一部では再生時にノイズやコマ
落ちが生じる場合があります。またソフトによっては再生できないものもあります。同梱
のDVD再生ソフトウェアは「バイオノート」以外のパソコンにインストールできません。DVD
ビデオディスクを長時間再生する場合はAC電源のご使用をおすすめします。

スぺア用のACアダプター。



ACアダプター
PCGA-ACX1 オープン価格
大きさ:幅60×高さ30×奥行125mm(本体のみ)
質量:約370g
AC100～240Vのマルチボルテージ仕様
* PCG-Z505GR / K・Z505G / BPに付属のACアダプターと同等品です。

本体に直接接続できて
すぐ使えるUSBマウス。



USBマウス
PCGA-UMS1/A オープン価格
大きさ:幅55×高さ30.6×奥行97.3mm(本体のみ)
質量:約110g
ホイール搭載でスクロール機能に対応。
持ち運び時に便利なコード巻き付け式。
本体にマッチした小型デザイン。
Windows® 2000 Professional、Windows® 98搭載の
「バイオノート」に使用可能。

外部ディスプレイを接続する
ためのディスプレイアダプター。



ディスプレイアダプター
PCGA-DA5 オープン価格
i.LINKポートリプリケータなしに外部ディスプレ
イを直接接続するためのアダプター。
ケーブル長さ:約15cm
質量:約70g

「バイオノート505」を保護し、
スマートに持ち歩けるキャリングポーチ。



キャリングポーチ
PCGA-CP5Z オープン価格
本体ソフトなウェットスーツ素材で「バイオノート505」
を備から防ぎます。「バイオ」ロゴ入りで、カジュアル
でオシャレなポーチ。おそろいのミニポーチ付属。
カラー:バイオレット(V) 最大外形寸法/質量:
幅305×高さ240×奥行30mm/約100g(ポーチ)
幅135×高さ180×奥行30mm/約30g(ミニポーチ)

電源を入れたまま接続できる
USBフロッピーディスクドライブ。



フロッピーディスクドライブ
PCGA-UFD5 オープン価格
大きさ:幅111×高さ17.5×奥行150mm(本体のみ)
質量:約285g
本ドライブから「バイオノート505」のブートが可能。

大容量タイプのバッテリーパック。



リチャージャブルバッテリーパック(LL)
PCGA-BPZ52 オープン価格
本体に付属のバッテリーの約3倍の容量を持つ
大容量バッテリー
大きさ:幅220×高さ25×奥行60mm
質量:約600g 容量:約60Wh(14.8V、4200mAh)
動作時間
PCG-Z505GR / K
約4.0時間～6.0時間
PCG-Z505G / BP
約3.5時間～6.0時間

スぺア用のバッテリーパック。



リチャージャブルバッテリーパック(M)
PCGA-BPZ51 オープン価格
大きさ:幅216×高さ15×奥行43mm
質量:約220g
容量:約20Wh(14.8V、1400mAh)
動作時間
PCG-Z505GR / K
約1.0時間～2.0時間
PCG-Z505G / BP
約1.0時間～2.0時間
* PCG-Z505GR / K、Z505G / BPに付属の充電電池と同等品です。

各種インターフェイスを備える
i.LINKポートリプリケータ。



i.LINKポートリプリケータ
PCGA-UPR5 オープン価格
大きさ:幅205×高さ23×奥行52mm
質量:約200g
i.LINK(4ピン)×1、
USBコネクタ×1、
シリアルポート×1、
プリンターポート×1、
外部ディスプレイ用
コネクタ×1
i.LINKポートリプリケータ
(別売 接続例)

「バイオギア」などのUSB機器を、複数台使用できるUSBハブ。



USBハブ
PCDA-UH4 オープン価格 6月中旬発売予定
大きさ:幅102×高さ68×奥行21mm(本体のみ) 質量:約90g
USBコネクタを4ポート装備。
付属のACアダプターのほか、USBバスパワーでも使用可能。
接続機器や動作状況がひと目でわかるソフトウェア
「USBチェッカー」付属。
USB接続ケーブル(50cm)付属。
* PCG-Z505GR / Kで使用する場合、付属ソフトのインストールには、
別売のCD-ROMドライブが必要です。
バイオカメラなどの一部のUSB機器は、同時使用できない場合があります。

IC記録メディア<メモリスティック>
MSA-8AN(8MB) 標準価格3,300円(税別)
MSA-16AN(16MB) 標準価格5,000円(税別)
MSA-32AN(32MB) 標準価格10,000円(税別)
MSA-64AN(64MB) 標準価格18,000円(税別)
著作権保護対応IC記録メディア<マジックゲートメモリスティック>
MSG-32A(32MB) 標準価格13,500円(税別)
MSG-64A(64MB) 標準価格22,000円(税別)


USB機器との接続に使用できるUSBケーブル。



USBケーブル
PCDA-UC18 オープン価格 6月中旬発売予定
ケーブル長さ:1.8m


i.LINKケーブル
4ピン 4ピン(S400規格)
VMC-IL4408A(0.8m) 標準価格2,200円(税別)
VMC-IL4415A(1.5m) 標準価格3,500円(税別)
VMC-IL4435A(3.5m) 標準価格5,500円(税別)
4ピン 6ピン(S400規格)
VMC-IL4615A(1.5m) 標準価格3,500円(税別)
VMC-IL4635A(3.5m) 標準価格5,500円(税別)

SDRAM増設メモリモジュール。

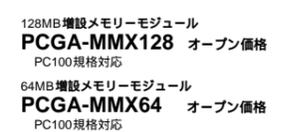

128MB増設メモリモジュール
PCGA-MMX128 オープン価格
PC100規格対応
64MB増設メモリモジュール
PCGA-MMX64 オープン価格
PC100規格対応
* PCG-Z505G/BPでは、お客様ご自身による増設は最大192MBまでとなります。別途本体をお預かりして256MBに増設してご返却する有料増設サービス(株)VAIOカスタマーリンクによりご提供いたします。
* PCG-Z505JX・Z505J/BP・Z505JL・F505FX・Z505F・Z505DX・Z505Dにはご使用になれません。

斬新なコンパクトフォームから高音質
サウンドを再生するアクティブスピーカー。

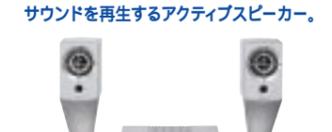

コンピュータ用アクティブスピーカー
SRS-Z1PC 2台1組(スピーカー)+アンプ1台
標準価格18,000円(税別)

VAIO GEAR

*「バイオギア」について詳しくは「バイオギアカタログ」をご覧ください。

「バイオ」といっしょになって、毎日をもっと楽しくする「バイオギア」



「バイオノート505」の「目」となって、
静止画も動画も楽しく取り込めるバイオカメラ。



バイオカメラ
PCGA-VC1 オープン価格
大きさ:幅36×高さ67×奥行25mm
(本体のみ) 質量:約45g(本体のみ)
液晶パネル部分に、ワンタッチで装
着可能。手持ち撮影もできるキャ
プチャーボタン装備。41万画素の
高画質、付属マイクで音声も取り込み。
PCG-Z505GR / Kでは、付属ソフト
「Cyber Code Finder」はお使いいただけ
ません。Windows® 2000 Professional /
Windows® 98 Second Edition / Windows® 98
をプリインストールした「バイオ」に対応。

「バイオノート505」から情報を取り出して、
好きな時にチェックできるバイオインフォキャリー。



パーソナルネットワークプレーヤー
PCGA-V10/A オープン価格
大きさ:幅74.4×高さ94.3×奥行
8.5(最薄部)mm
質量:約90g(本体のみ)
メールや地図、スケジュール&アド
レスをはじめ、多彩な情報を付属の専
用ソフトで取り込み可能。
片手でスピーディーに操作できるジ
ョグダイヤル採用。
Windows® 2000 Professional / Windows® 98
Second Edition / Windows® 98をプリインス
トールした「バイオ」に対応。

「バイオノート505」から、いい音を連れ出せる
バイオミュージッククリップ。



パーソナルネットワークプレーヤー
PC-P10 オープン価格
大きさ:幅23.2×高さ119.8×奥行24.0mm
(本体のみ) 質量:約48g(乾電池1本含む、
本体のみ) ベンタイプのスリムボディに
64MBのメモリーを内蔵。USB接続で「バイオ」
と音楽データをやり取り可能。ATRAC3お
よびMP3ファイルに対応。単3形アルカリ
電池1本で、約5時間連続再生。
Windows® 98 Second Edition / Windows® 98をプリ
インストールした「バイオ」に対応。PCG-Z505GR / Kには対応
していません。後日、Windows® 2000 Professional対応の
アップグレードプログラムを用意する予定です(6月中旬予定)


「バイオノート505」で、DV編集が快適にできる
バイオジョグコントローラー。



USBジョグコントローラー
PCDA-J1/A オープン価格
大きさ:幅231×高さ51×奥行183mm 質量:約420g(本体のみ)
ジョグ/シャトルで、快適&スムーズなDV編集。好みにあわせて、
各キーにショートカットを割り当てられ、ビデオ系以外の各種ソフトの
操作も可能。Windows® 2000 Professional / Windows® 98 Second
Edition / Windows® 98をプリインストールした「バイオ」に対応。
本機を使用するには、別売のアクセサリキット
ACCKIT-MM70/標準価格32,000円(税別)が必要です。

ワイヤレス関連製品

ワイヤレスで「バイオ」同士の通信やインターネット接続などが楽しめる、
「バイオ」専用無線ネットワークシステム。

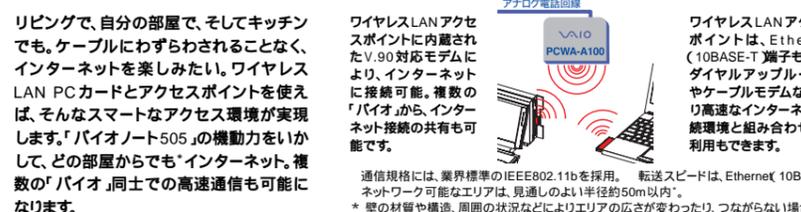

リビングで、自分の部屋で、そしてキッチン
でも。ケーブルにわずらわされることなく、
インターネットを楽しみたい。ワイヤレス
LAN PCカードとアクセスポイントを使えば、
そんなスマートなアクセス環境が実現
します。「バイオノート505」の機動力をいか
して、どの部屋からでもインターネット。複
数の「バイオ」同士での高速通信も可能に
なります。

ワイヤレスLANアクセスポイント
PCWA-A100 オープン価格 6月上旬発売予定
1台設置、横置き、壁掛けが可能なコンパクトデザイン
V.90モデムとEthernet(10BASE-T)端子を
装備 大きさ:幅156×高さ125×奥行35mm(縦
置き時、スタンド含まず) 質量:約480g

ワイヤレスLAN PCカード
PCWA-C100 オープン価格 6月上旬発売予定
高感度アンテナをカード本体と一体化。対応OS:
Windows® 2000 Professional / Windows® 98 Second
Edition(プリインストールモデル) 大きさ:幅54×
高さ9×奥行118mm 質量:約55g
PCWA-C100は「バイオ」専用です。

関連製品

107万画素CCDを搭載。
さらなる高画質を実現する
「メガピクセルスタミナハンディカム」

334万画素CCD&カール ツァイス
光学5倍ズームレンズ搭載。マニュアル
機能も充実した「サイバースhots」

334万画素CCD、3倍プレジジョン
デジタルズーム、180度回転レンズを搭載。
スタイリッシュな「サイバースhots」

「メモリスティック」やPCカードから、
ダイレクトに写真画質でプリントできる
昇準型熱転写方式プリンター。

「マジックゲートメモリスティック」で、
「バイオノート505」から音楽を連れ出せる
「メモリスティックウォークマン」

3.5型液晶モニター搭載
デジタルビデオカメラレコーダー
DCR-TRV20
標準価格235,000円(税別)

Cyber-shot
DSC-F505V 標準価格125,000円(税別)

Cyber-shot
DSC-F55V 標準価格98,000円(税別)

デジタルフォトプリンター
DPP-MS700 標準価格64,800円(税別)
PCG-Z505GR / Kの場合、付属ソフトのインストール
には、別売のCD-ROMドライブが必要です。別売の専
用カラープリンターが必要です。「バイオノート505」
に接続してプリントする場合には、別売のi.LINKポートリ
プリケータPCGA-UPR5が必要です。

MS WALKMAN
MAGIC GATE
OpenMG
ポータブル
メモリスティックプレーヤー
NW-MS7
標準価格45,000円(税別)
NW-MS7はWindows® 2000 Professional搭載の
PCG-Z505GR / Kで使用する場合は、USB接続のチェッ
クイン/チェックアウトはできません。

ソニーの充実したカスタマーサービスとサポート体制。

■ さまざまな特典を得られる「VAIOカスタマー登録」■

カスタマー登録は電話回線を通じてオンラインで手軽に行えます(フリーダイヤル)。ご登録いただくと、各種のご案内を差し上げる他、VAIOホームページ内の「UPGRADE AREA」などで提供されるさまざまなサービスや

製品をご利用・ご購入いただけます。ご登録特典として、VAIOホームページへ接続する電話料金が100分間無料になるインターネット接続IDもお送りします。

■ バイオの修理・サポート窓口「ソニー VAIO カスタマーリンク(VCL)」■

「VAIO e-Support」があなたをサポート。

「VAIO e-Support」は、バイオのサポートをインターネットを通じてスマートにご利用いただけるサービス体制です。

使い方ノウハウの最新情報はWebサイトで検索。

VCLホームページ(<http://vcl.vaio.sony.co.jp/>)には、バイオの使い方情報やトラブル対処ノウハウを豊富に掲載。充実した検索機能と最新の情報が、スピーディーな問題解決をお手伝いします。

個別のご質問をインターネット経由で受け付け返信する「テクニカルWebサポート」。

「テクニカルWebサポート」(<http://vcl.vaio.sony.co.jp/www-qa/>)ページにご記入のうえ送信いただければ、原則24時間以内にソニーからお返事します。* お問い合わせいただく手間がなくスマートにサポート窓口をご利用いただけます。

*ご利用にはVAIOカスタマー登録が必要です。ソニーからのお返事は電子メールまたは電話で行います。なお原則24時間以内のお返事は本カタログ掲載製品のうちPCG-Z505GR/Kが対象です。

使い方ご相談窓口は年中無休。

バイオの使い方のご相談や技術的なご質問を電話で行われたい場合もVCLが原則年中無休で承ります。

受付時間：平日10～20時、土・日・祝日10～17時(年末年始を除きます)

*本カタログ掲載製品のうちPCG-Z505GR/Kについての電話でのご相談・ご質問は、ご購入日より90日間は無料で承り、以降はVAIOご登録カスタマー専用の有料サポートサービスメニュー「サポートプラス」をご用意しております。「サポートプラス」について詳しくはVCLホームページをご覧ください。

修理ご依頼品はご自宅で受け渡し。梱包/持ち込みの手間は不要です。

バイオの修理のご依頼もVAIOカスタマーリンクが承ります。お電話いただければ運送業者が引き取りに伺い、梱包作業も行います。修理の進行状況と返送予定日はVCLホームページ上でもご確認ください。製品保証はご購入日から1年間(VAIOカスタマー登録を行わない場合は3ヶ月間)修理のご依頼は以後も引き続き承ります。

*本カタログ記載の特典/サポート/修理条件は本カタログ掲載モデルを対象とするものです。詳しくは製品同梱の各種文書/ホームページ上の記載をご確認ください。

「バイオ」には、ノートブック型だけでも5つのシリーズがラインアップ。高性能と高機能で、ハイレベルな要求にも応えてくれる「バイオノートXR」はじめてでも、シンプルで使いやすい「バイオノート」。小型ビデオカメラを内蔵し、おもしろく遊べる「バイオC1」。さらには、いつもいっしょに行動したい、「バイオノートSR」。どれもが「バイオ」ならではのコミュニケーションと映像と音の楽しみがいっぱいつまっています。他のノートブック型「バイオ」の詳細な製品情報は各シリーズカタログをご参照ください。



「バイオノートXR」



「バイオノート」



「バイオノートSR」



「バイオC1」



当社は、国際エネルギー省エネプログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギー省エネプログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。



安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に放置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。

安全点検のお願い このような症状はありませんか。

煙が出たり、異常な音、においがする。 内部に水や異物が入った。 製品を落としたり、キャビネットを破損した。

ご使用中を中止。電源を切り、電源コードや接続ケーブルを抜く、またはバッテリーを取り外し、VAIOカスタマーリンク修理窓口、または販売店にご相談ください。

安全にご使用いただくためのご注意 むやみに内部を開けたり、モニター内部の改造をしないでください。バッテリーは火の中に入れて、ショートさせないでください。また、火のそばや炎天下などで充電したり、放置しないでください。ぬれた手でACアダプターやバッテリーパックをさわらないでください。本商品は国内専用モデルです。国外での使用はご遠慮ください。液晶画面について 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。これは故障ではありません。商品使用上のご注意 あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。システムの再インストールには、CD-ROMドライブが必要です。市販されている周辺機器及びソフトウェアの中には、本機でご利用にならないものもあります。ご購入の際は各メーカー、または販売店にご確認ください。カタログ上のご注意 標準価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。カタログ掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものもありますので、販売店にお確かめの上お選びください。ハードディスク容量は1MBを100万バイト、1GBを10億バイトで計算しています。本カ

ログに記載の「エネルギー消費効率」は、省エネルギー法(エネルギーの使用と合理化に関する法律)による表記を記載しています。「エネルギー消費効率」とは、省エネルギー法で定める測定方法により消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。i.LINKはIEEE 1394-1995仕様およびその拡張仕様、i.LINKはi.LINKに準拠した製品につけられるロゴです。i.LINK、i.LINKは商標です。「メモリスティック」Memory Stickはソニー株式会社の商標です。VAIOはソニー株式会社の商標です。Intel Insideロゴ、Pentium、Celeronは、Intel Corporationの商標または登録商標です。Microsoft、Windowsは米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。K56flexはLucent Technologies社とConexant Systems社の商標です。その他本カタログに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。商品購入時のご注意 お買い上げの際には製造番号をご確認ください。ご購入されましたら、「カスタマー登録」をお願いします。「カスタマー登録」後、「保証書」をお送りしますので、記入事項を確認の上、大切に保管してください。当社は、パーソナルコンピュータの補修用性能部品を、製造打ち切り後最低8年間保有しております。本製品は個人用・家庭用です。

VAIO ホームページ

「バイオ」の製品情報、使いこなし情報、サポート情報など役立つ情報を掲載。

<http://www.vaio.sony.co.jp/>

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35
ソニーマーケティング株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

VAIO カタログセンター
03-5454-0700

受付時間 月～金 10:00～20:00 土・日・祝日 休

*このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品販売店、またはVAIOカタログセンターにお問い合わせください。

ショールーム 東京/銀座数寄屋橋ソニービル
大阪/中央区心斎橋筋ソニータワー

ソニーの最新技術やユニークな商品を中心に展示しております。
*なお展示していない商品もございますのでご了承ください。

お買い求めは信用ある当店へ



2000.5

カタログ記載内容2000年5月現在